

**Система качества производителя соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008**

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

www.novobaby.ru

Производитель:

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Род, Люджиа Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:

Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com



HAPPY DINO




LXB170

ХОДУНКИ детские

Инструкция по эксплуатации

- Ходунки складываются и фиксируются
- Регулировка по высоте
- С игрушками
- Съёмный чехол, легко моется

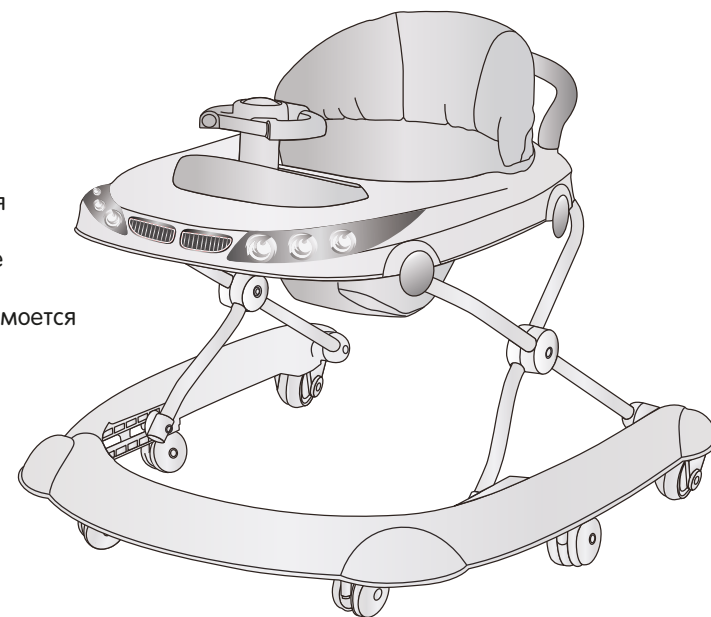

В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Внимание!

1. Ходунки предназначены для детей, которые могут самостоятельно сидеть. Возраст ребенка – **от 7 до 18 месяцев**. Ходунки не предназначены для детей, чей вес превышает **12 кг**.
2. Никогда не оставляйте вашего ребенка в ходунках без присмотра.
3. Перед эксплуатацией ходунков убедитесь в том, что собранные части зафиксированы.
4. Строго запрещается ставить что-либо на ходунки, поскольку это может нарушить их равновесие.
5. При использовании ходунков, ножки ребенка должны стоять на полу. Ребенок не должен находиться в ходунках более **30 минут**.
6. Никогда не поднимайте ходунки и не переносите их, когда ребенок находится внутри.
7. Не используйте ходунки, если ребенок уже сам ходит.
8. Во избежание травм, не помещайте ходунки рядом с огнем; также никогда не храните ходунки в местах с повышенной влажностью и перепадом температур.
9. Ходунки должны собирать только взрослые.
10. Убирайте горячие жидкости, электрические приспособления и другие предметы, которые могут представлять собой угрозу.
11. Когда ваш ребенок в ходунках, его ножки должны касаться пола.
12. Убедитесь в том, чтобы все направляющие были хорошо закреплены.
13. Не используйте ходунки возле ступенек, рядом с лестницей, на неровной поверхности. Ребенок в ходунках должен передвигаться беспрепятственно.
14. Избегайте столкновения ходунков с дверными стеклами, оконными рамами и мебелью.
15. Следите, чтобы ходунки не оказались рядом с открытым огнем, нагревательными электрическими приборами и кухонными устройствами.
16. Не используйте запасные части, которые не одобрены для использования производителем.
17. Никогда не используйте ходунки, если какой-то из компонентов неисправен.
18. Если ходунки будут использоваться не по своему прямому назначению, это может нанести вред вашему ребенку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

При покупке проверяйте комплектность деталей!!!

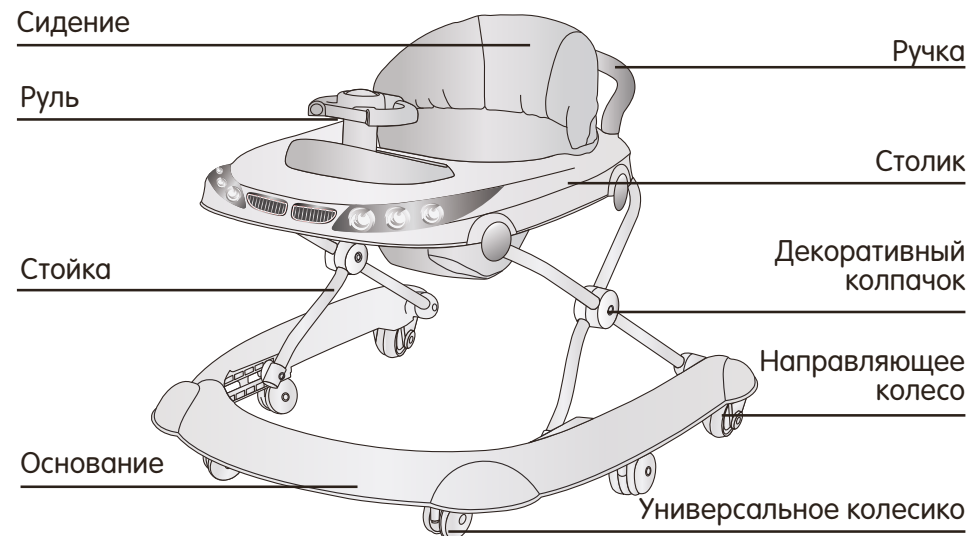

Внимание!

Сборку ходунков детских следует производить только взрослым. Перед сборкой убедитесь в том, что все части находятся в рабочем состоянии.

Ходунки детские изготовлены по Государственному стандарту КНР GB 14749-2006 «Требования по безопасности детских ходунков», по стандарту производителя Q/GTS B0400-2012E «Технические условия для ходунков» и соответствует требованиям п.2.2.29, 2.2.30 ГОСТ 16371-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

СБОРКА

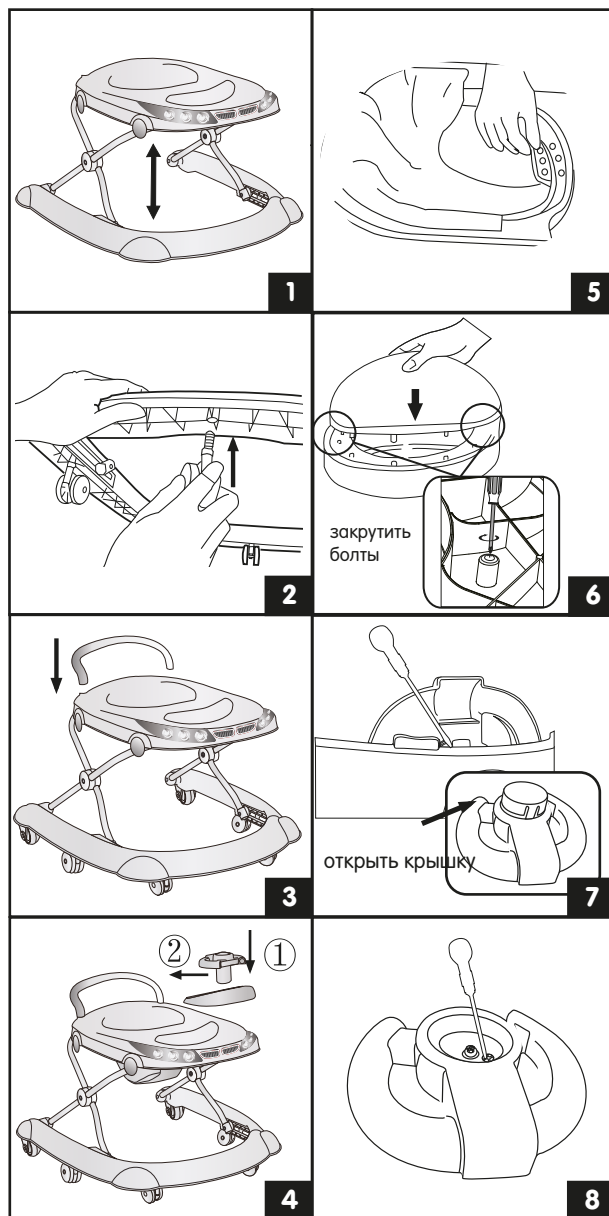


Рис. 1

Потяните за столик вверх до желаемой высоты. Убедитесь, что ходунки надежно закреплены. Не помещайте руки в нижней части основания, чтобы избежать травмы пальцев.

Рис. 2

Как показано на рисунке, вставьте все 6 колёс в пазы, расположенные на основании. Убедитесь в том, что все колёса полностью закреплены в пазах.

Рис. 3

Установите ручку на панель. Внимание: штифты должны быть зафиксированы в соответствующих отверстиях.

Рис. 4

1. Закрепите руль на основании с помощью болта. Внимание: ключ запуска руля должен быть зафиксирован в U-образном пазе, в противном случае не будет работать музыкальный сигнал.
2) Установите основание руля в соответствующее отверстие на панели.


Рис. 5

Закрепите боковые пластины сиденья в соответствующих пазах на внутренней части подноса. Затем так же закрепите переднюю пластину сиденья на передней внутренней части подноса.

Рис. 6

Наденьте обивку. Чтобы снять

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

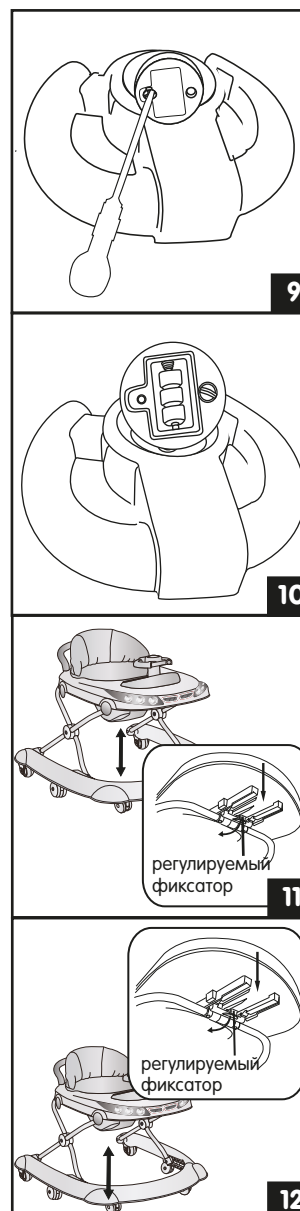

обивку, открутите сиденье, вытащите его и раскрутите саморезы.

Рис. 7

Откройте музыкальную шкатулку. Используйте предмет вроде металлической проволоки, чтобы снять крышку.

Рис. 8

Отвинтите шурупы. Используйте крестовую отвёртку, чтобы отвинтить шурупы, как показано на рисунке.

Рис. 9

Снимите крышку батарейки, отвинтите шуруп крестовой отвёрткой.

Рис. 10

Вставьте 3 батарейки, а затем соберите игрушку снова. Внимание: соблюдайте полярность батареек!

Перед использованием ходунков внимательно прочитайте инструкцию.

Ребенок может пораниться, если вы не будете следовать рекомендациям, данным в инструкции.

Рис. 11

1. Чтобы опустить ходунки ниже: Зафиксируйте раму основания, затем немного поднимите основной столик, пока запирающее устройство не разъединится. Возьмитесь за него рукой, после чего опустите основной столик до желаемой высоты (его можно полностью сложить, если нажать до конца), отпустите рычаг, и он зафиксируется в выбранном вами положении.

Внимание: Пожалуйста, убедитесь в том, что регулирующий механизм зафиксирован.

Чтобы сложить ходунки, зафиксируйте основание, поверните рычаг регулировки на 90 градусов и потяните его вверх, чтобы снять блокировку, а затем нажмите на столик до конца и отпустите рычаг.

Рис. 12

Чтобы поднять ходунки выше, возьмитесь за столик и поднимите ходунки до желаемой высоты. Убедитесь в том, что переключатели хорошо зафиксировались. Сначала зафиксируйте основание, затем потяните за

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и УХОД



столик, пока запирающее устройство не разъединится. Вытяните запирающее устройство, пока оно не разъединится полностью, затем нажмите на столик до желаемой высоты (вы можете сложить ходунки для хранения, нажав до конца после того, как запирающее устройство разъединится), поверните запирающее устройство для фиксации.

Внимание: никогда не регулируйте высоту, если ребенок находится в ходунках!

Рис. 13

Ходунки можно использовать как помощник при ходьбе. Ребенок может держаться за ручку и пробовать ходить самостоятельно.

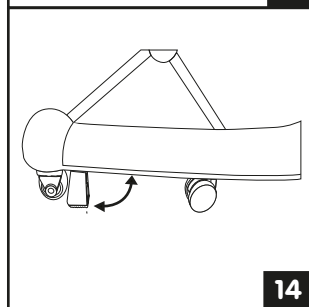


Рис. 14

Чтобы зафиксировать ходунки, нажмите по очереди на оба стопора, а затем дайте им выскочить, чтобы они поддерживали корпус ходунков. Чтобы передвинуть ходунки, уберите стопоры внутрь.

- Регулярно проверяйте и ремонтируйте ходунки (в случае необходимости), чтобы избежать случайных травм.
- Регулярно проверяйте все части ходунков, при необходимости заменяйте неисправные.
- Сиденье лучше чистить щеткой или губкой, чем мыть. Если вы все-таки решили помыть сиденье, используйте мыло или нейтральное моющее средство.

Ходунки детские должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 0°C до 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.


Отметка о продаже

ИзделиеХОДУНКИ детские

Модель**LXB170**

Гарантийный срок..... **6 мес.**

Срок службы.....**12 мес.**

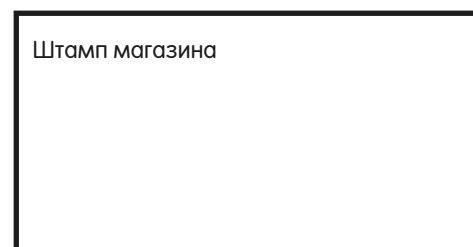

Штамп магазина

Дата покупки

Ф.И.О. продавца

Подпись

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 201__ г. Подпись

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.