

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ  
ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ.

### Автоматический Пылесос



Демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации.

Не забудьте о других отличных товарах компании Intex: бассейнах, аксессуарах для бассейнов, надувных бассейнах и домашних игрушках, надувных кроватях и лодках, которые можно найти в крупных магазинах или на нашем веб-сайте.

В связи с установкой компании на постоянное усовершенствование изделий, Интекс сохраняет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид, в результате чего инструкция будет изменена без уведомления.

**INTEX**<sup>®</sup>

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
www.intexcorp.com

## СОДЕРЖАНИЕ

Внимание.....	3
Ёписание деталей.....	4
Инструкции по установке.....	5-9
Чистка сетки для мусора.....	10
Очистка микросита.....	11
Руководство по устранению неполадок.....	12
Долгосрочное хранение.....	13
Общие правила безопасности.....	13

**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

Стр. 2

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.



## ВНИМАНИЕ

- ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.
- УБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ БАССЕЙНА, ПОКА В БАССЕЙНЕ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ИЛИ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ФИЛЬТРОНАСОС ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕД НАСТРОЙКОЙ, ЧИСТКОЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
- УБИРАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БАССЕЙНА, ПЕРЕД ТЕМ КАК УКРОЕТЕ БАССЕЙН ЧЕХЛОМ.
- ХРАНИТЕ ИЗДЕЛИЕ И АКСЕССУАРЫ ДОМА В СУХОМ И БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ.
- ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С БАССЕЙНОМ И ФИЛЬТРОНАСОСОМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ.


**ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЭТИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ МОЖЕТ  
ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ  
ИЛИ ГИБЕЛЬ.**

Это оборудование предназначено к использованию только для целей, описанных в руководстве! Несоблюдение инструкций по распаковке, упаковке и монтажу оборудования может привести к электрошоку, другим серьезным повреждениям или гибели.

**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями.

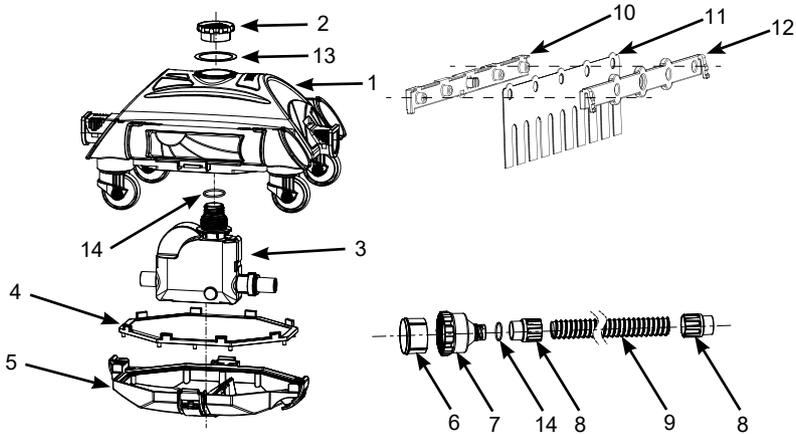

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

И° АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
1	ЧИСТЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	1	12857
2	МУФТА	1	11569
3	ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ	1	12858
4	СЕТКА ДЛЯ МУСОРА	1	11751
5	ЧИСТЯЩИЙ КОРПУС	1	11750
6	МИКРОСИТО	1	12860
7	АДАПТЕР ДЛЯ ШЛАНГА	1	12859
8	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА ШЛАНГА	2	12863
9	ШЛАНГ	1	12862
10	КРЕПЛЕНИЕ ЩЕТКИ А (ПЛЮС 2 ДОП. ДЕТАЛЬ)	4	11493
11	ЩЁТКА (ПЛЮС 10 ДОП. ДЕТАЛЬ)	12	11567
12	КРЕПЛЕНИЕ ЩЕТКИ В (ПЛЮС 2 ДОП. ДЕТАЛЬ)	4	11494
13	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	11752
14	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	2	12861

# СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ


## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

#### Общие положения


- Водяной пылесос должен быть подсоединен к фильтру-насосу с напором воды 6056-13248 литров/час.
- Для наземных бассейнов Intex® размером с креплением шланга для резьбового разъема фильтра 38 мм.
- Процесс очистки зависит от напора воды в насосе: чем сильнее напор, тем лучше качество очистки.
- Сначала подсоедините ваш фильтр-насос, затем подключите Водяной пылесос.
- При использовании песочного фильтра, всегда делайте обратную промывку для устранения возможного осадка частиц песка. Подключайте пылесос через 10-15 минут работы фильтр-насоса.
- Водяной пылесос не запустится без включенного фильтр-насоса.

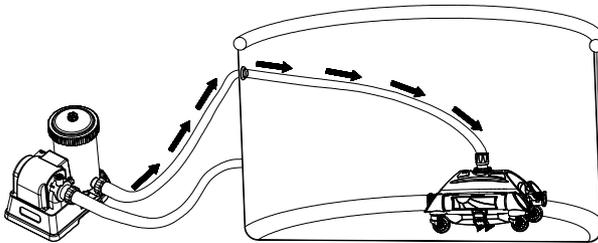


**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)


1. Выключить фильтр-насос. Изнутри бассейна открутить насадку на отверстии возврата воды. См. рис. 1.

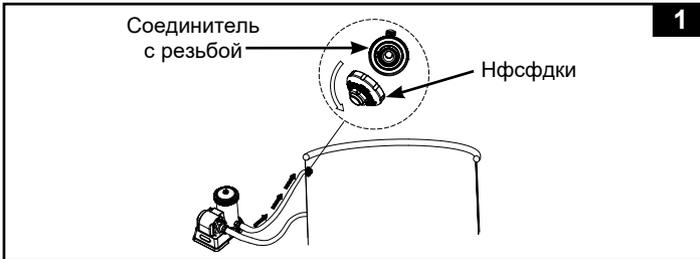

2. Убедитесь, что микросито (6) находится внутри адаптера шланга (7), затем накрутите адаптер шланга на резьбовой разъем фильтра изнутри бассейна. См. рис. 2.

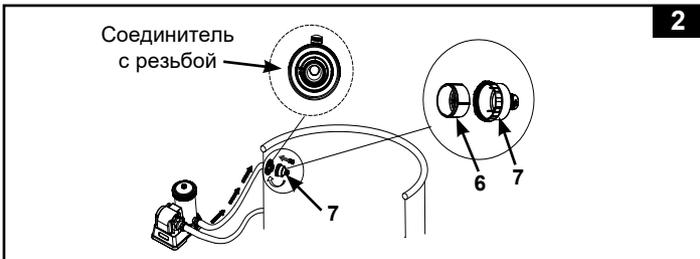

3. Прикрутите шланг (9) с помощью соединительной гайки шланга (8) к адаптеру шланга (7). См. рис. 3.

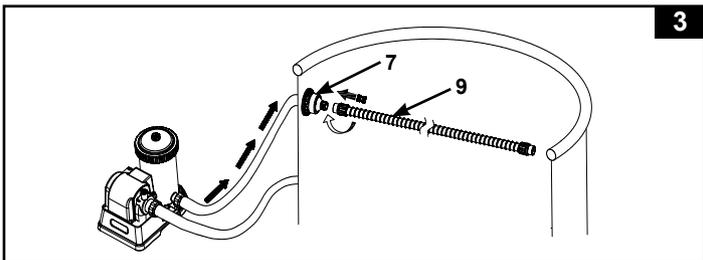


**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

4. Протяните шланг (9) к противоположной стенке бассейна таким образом, чтобы он свесился с нее, и отрежьте лишнее ножницами. См. таблицу ниже и Рис. 4.

**Примечание:** Прежде чем обрезать лишнюю часть шланга, открутите соединительную гайку шланга (8) по часовой стрелке с противоположной стороны шланга (9). После обрезки шланга закрутите соединительную гайку шланга (8) против часовой стрелки обратно на шланг (9).

РАЗМЕР БАСЕЙНА		Рекомендуемая длина шланга (м)
<b>СБОРНО-РАЗЪЮРНЫЕ БАСЕЙНЫ INTEX (AGP's)</b>		
<b>Круглый</b>	16' x 48" (488cmx122cm), 16' x 52" (488cmx132cm)	5.0
	18' x 48" (549cmx122cm), 18' x 52" (549cmx132cm)	5.5
	20' x 48" (610cmx122cm), 20' x 52" (610cmx132cm)	6.0
	24' x 52" (732cmx132cm), 26' x 52" (792cmx132cm)	6.5
<b>Овальный</b>	16'6" x 9' x 48" (503cmx274cmx122cm)	4.0
	20' x 10' x 48" (610cmx305cmx122cm)	4.5
<b>Прямоугольный</b>	18' x 9' x 52" (549cmx274cmx132cm)	5.0
	24' x 12' x 52" (732cmx366cmx132cm)	6.0
	32' x 16' x 52" (975cmx488cmx132cm)	6.5

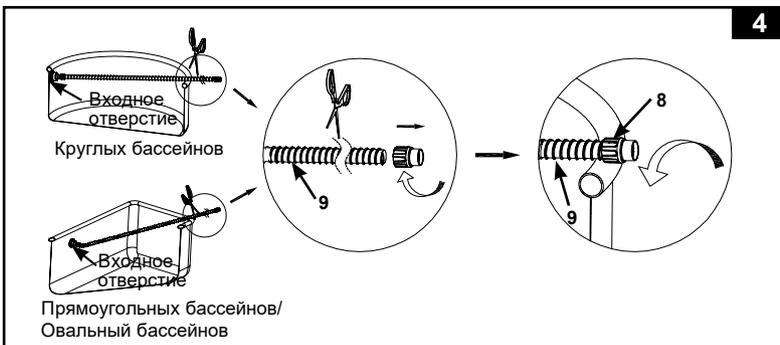


# СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

5. Сборка щетки. См. рис. 5.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убрать щётки с дна устройства во время уборки пылесосом крупного мусора или листьев на дне бассейна.

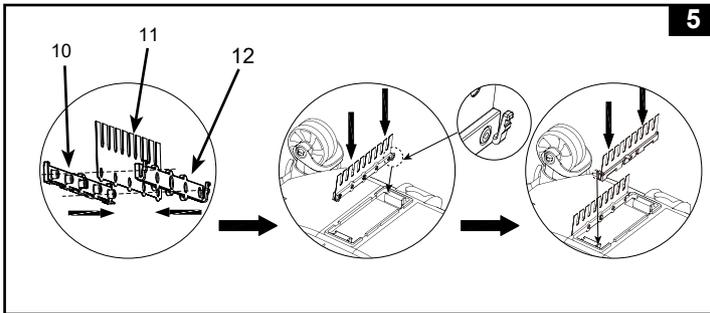

6. Подсоедините конец шланга с соединительной гайкой (8) с внешней стороны бассейна ко входу автоматического очистителя бассейна.


Вставьте соединительную гайку шланга (8) вертикально во входное отверстие. Нажимая на гайку, поверните кольцо входного отверстия по часовой стрелке, чтобы закрепить шланг. Чтобы извлечь шланг, поверните кольцо входного отверстия против часовой стрелки. См. рис. 6.



**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**


## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

7. Удерживайте авто чиститель перевернутый верх дном под поверхности воды, чтобы выпускать воду струей. См. рис. 7. Это выпустит весь оставшийся воздух из шланга и пылесоса, и пылесос опустится на дно и будет готов для очистки бассейна.

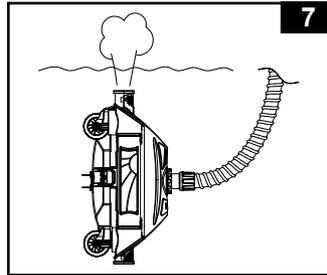

8. Включите фильтрационный насос и убедитесь, что вода течет через микросито (6) и адаптер шланга (7). Теперь Водяной пылесос подключен и может начать уборку дна бассейна. См. рис. 8.

**Примечание:** Насос с фильтрующим картриджем и насос с песочным фильтром очистят воду в бассейне. Чтобы вода оставалась чистой, очень важно часто очищать или заменять фильтрующий картридж и промывочный песок.

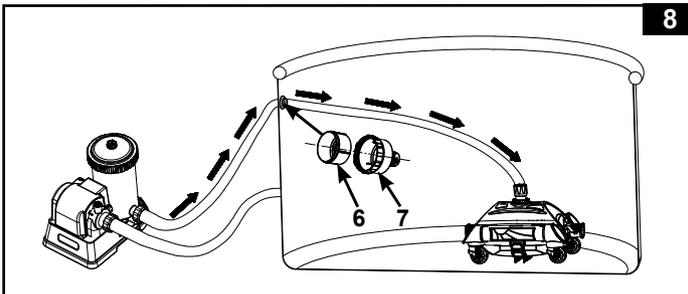





## ЭТО ВАЖНО

Если Водяной пылесос начинает перемешивать мусор, не убирая его со дна бассейна, вам необходимо делать очистку или замену картриджа фильтр-насоса чаще, т.к. мелкие частицы остаются внутри картриджа и препятствуют току воду.

## СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

## ЧИСТКА СЕТКИ ДЛЯ МУСОРА


1. Убедитесь, что фильтронасос выключен и отсоединён от электросети.
2. Медленно подтянуть пылесос за шланг, затем поднять водяной пылесос двумя руками. См. рис. 9.  
**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** НЕ поднимайте за шланг это может их повредить.
3. Возьмите водяной пылесос за основание двумя руками и медленно поднимите его под углом (на ваш выбор передней или задней частью кверху). См. рис. 10. После того как воды в пылесосе не останется, возьмите пылесос двумя руками.
4. Откройте четыре стяжные муфты, расположенные с четырёх сторон. См. рис. 11.
5. Выньте сетку для мусора (4) из корпуса (5). Если есть мусор на сетке и чистящем корпусе, используйте садовый поливочный шланг для очистки. См. рис. 12.
6. Разберите автопылесос в обратном порядке по пунктам 1, 2, 3, 4 и 5.

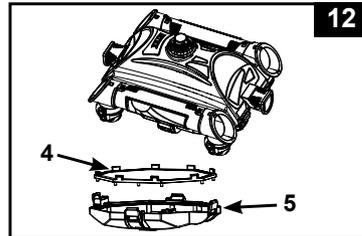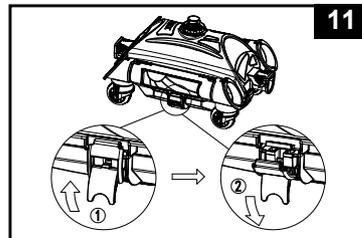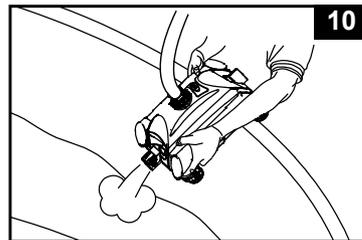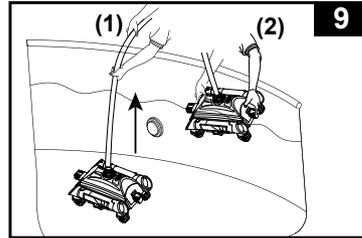


**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

## ОЧИСТКА МИКРОСИТА

1. Убедитесь, что фильтр-насос выключен и отсоединён от электросети.
2. Чтобы отсоединить шланг, открутите против часовой стрелки соединительную гайку шланга (8) от адаптера шланга (7). См. рис. 13.

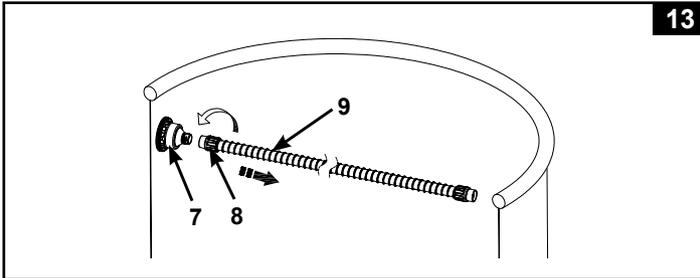

3. Открутите адаптер шланга (7) против часовой стрелки от резьбового разъема фильтра. Извлеките микросито (6) из адаптера шланга. С помощью садового шланга очистите и удалите мусор с микросита и адаптера шланга. См. рис. 14.

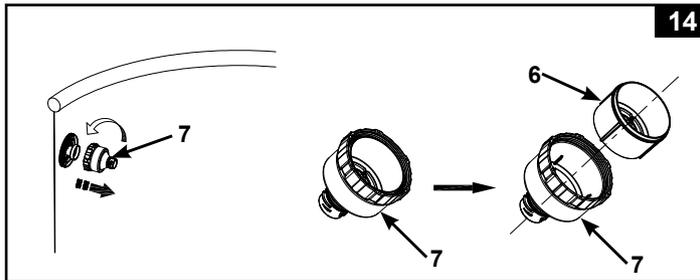

4. Соберите все компоненты в обратном порядке.

**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

## РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
ВОДЯНОЙ ПЫЛЕСОС НЕ ДВИЖЕТСЯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что фильтр-насос работает. Поднимите Водяной пылесос над водой и убедитесь, что вода вытекает из устройства.</li> <li>• Надежно затяните шланг и соединительную гайку и подсоедините его к разъему для возврата воды, смотрите раздел «Запуск». Если вы не уверены, какой разъем предназначен для возврата воды, попробуйте подключить Водяной пылесос к каждому разъему бассейна, пока вода не польется из устройства.</li> <li>• Поднимите очиститель над скомканной частью. Необходимо иметь поверхность дна бассейна настолько гладкая, насколько возможно.</li> <li>• Свяжитесь с сервисным центром Intex.</li> </ul>
ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ДВИГАЕТСЯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте и очистите от мусора сетку и микросито.</li> <li>• Очистите или замените картридж.</li> <li>• При использовании песочного фильтра, всегда делайте обратную промывку для устранения возможного осадка частиц песка. Ознакомьтесь с инструкцией к песочному фильтру.</li> <li>• Если вы всё ещё не удовлетворены скоростью движения Водяного пылесоса, рекомендуется приобрести фильтр-насос с большим напором.</li> </ul>
ПОДНИМАЕТСЯ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ДНА БАССЕЙНА	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выпустите воздух из Водяного пылесоса, следуя инструкциям по запуску.</li> <li>• Вода бассейна слишком грязная. Убедитесь, что набор химических средств сбалансирован. Если вода в бассейне зеленая, коричневая или черная, отрегулируйте уровень pH и хлора. Ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.</li> <li>• Убедитесь, что напор находится в пределах установленной нормы; если напор более 3500 галл/ч, замените на насос с более низким напором воды.</li> </ul>
НЕ ОЧИЩАЕТ ОТ ЛИСТЬЕВ НА ПОЛУ БАССЕЙНА	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Снять щетки и запустить Пылесос обратно в бассейн, смотрите раздел «Запуск».</li> <li>• Убрать мусор из Пылесоса после непрерывной 2-3 часовой работы.</li> </ul>

## ВНИМАНИЕ

Если вы продолжаете испытывать затруднения, свяжитесь с сервисным центром для получения помощи и консультации. Смотрите отдельную страницу «Официальные сервисные центры».

## СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

## ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Убедитесь, что фильтронасос выключен, отсоедините его от сети.
2. Используя инструкции по установке, демонтируйте плавающий на поверхности скимер в обратном порядке.
3. Тщательно вычистите и высушите все детали.
4. Свободно сверните шланг и избегайте его перекручивания во время хранения. Не ставьте на шланг тяжелые предметы.
5. Снимите щетки и храните их в горизонтальном положении.
6. Упаковка может быть использована для хранения. Храните в сухом, прохладном месте.

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ

Водные процедуры сами по себе не только дарят радость и веселье, но еще и оказывают мощное терапевтическое воздействие. К сожалению, при этом существует определенный риск получения травм и даже вероятность летального исхода. С целью снижения риска подобного рода, внимательно прочитайте и строго следуйте всем прилагающимся инструкциям и указаниям. Примите во внимание, что все инструкции не могут охватывать все вероятные причины возникновения опасных ситуаций.

**Для лучшего обеспечения безопасности ознакомьтесь со списком следующих правил, предоставленных всемирными Организациями Контроля за Безопасностью:**

- Требуйте постоянного наблюдения за детьми. Компетентный взрослый должен назначаться «спасателем» или «наблюдателем», особенно если дети находятся в бассейне или поблизости от него.
- Научитесь плавать.
- Выделите время, чтобы обучиться приемам первой помощи.
- Проинструктируйте того, кто будет наблюдать за использованием бассейна, о потенциальных опасностях и об использовании защитных устройств, таких как запертые двери, барьеры и т.д.
- Проинструктируйте всех, кто пользуется бассейном, включая детей, о том, что нужно делать в чрезвычайных ситуациях.
- Всегда руководствуйтесь здравым смыслом, когда отдыхаете на воде.
- Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте.

Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке.  
Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае



# СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ