
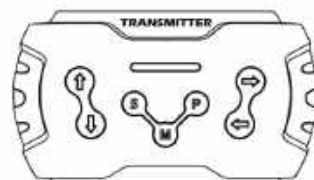


ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ МОДЕЛЬ RVR Z707ZZ

Руководство по сборке и эксплуатации

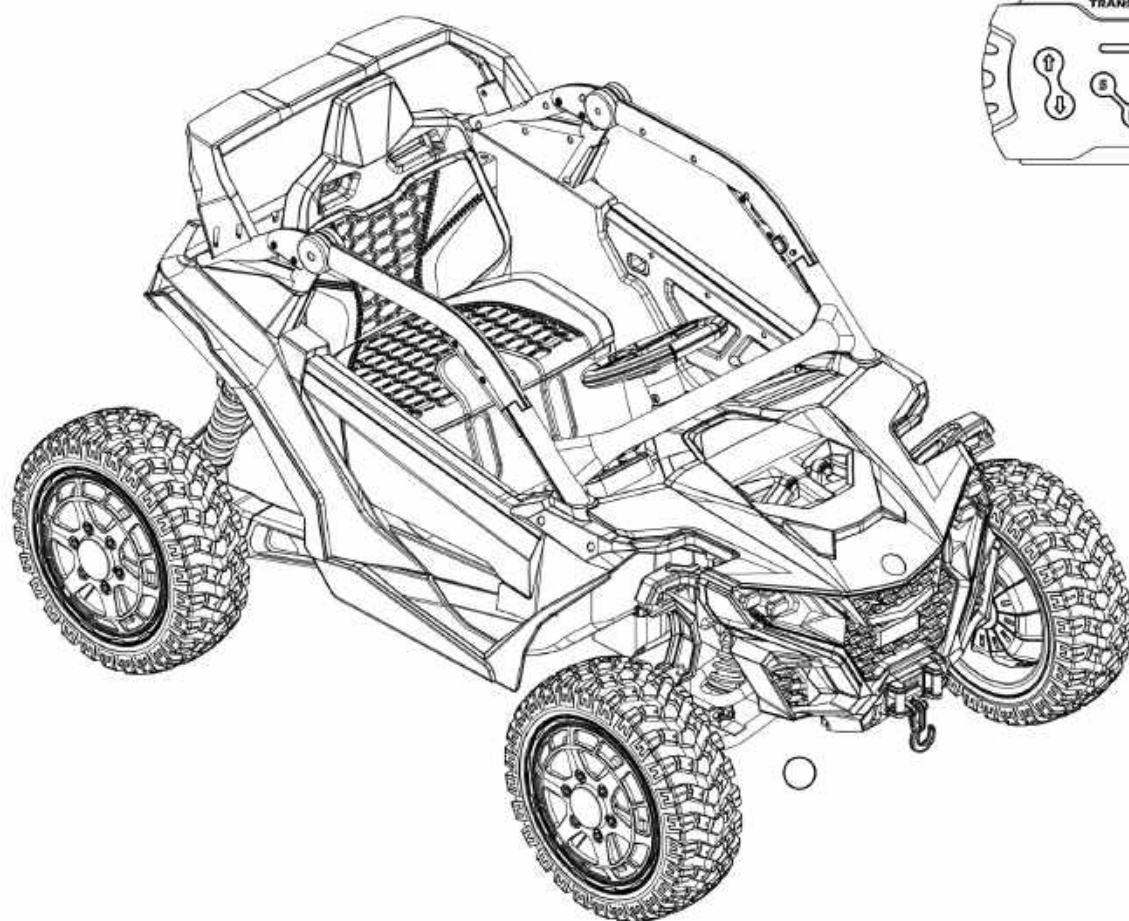

Характеристики: Внимание:

Возраст: 3 - 7 лет

Макс. скорость: 11 км/ч

Макс. нагрузка: 40 кг

Вес: 30.75 кг

Габариты: 122*80*71 см

Аккумулятор: 12V14AH

Редуктор: 550*4

1. Сборку должны осуществлять взрослые.

2. При езде так же взрослые обязательно должны присутствовать.

3. Не использовать на дорогах общего пользования.

4. Рекомендуется ездить только по ровной поверхности, избегая влаги, плохой погоды и экстремально низких температур.

Содержание инструкции

- 1. Содержание инструкции
- 2. Техника безопасности
- 3. Список деталей
- 4. Список деталей (иллюстрация)
- 5. Сборка
- 6. Эксплуатация электромобиля
- 7. Подзарядка электромобиля
- 8. Устранение неполадок
- 9. Хранение электромобиля

Возраст	3 - 7 лет	Аккумулятор	12V14AH*1
Макс. нагрузка	не более 40 кг		
Скорость	5 - 11 км/ч	Подзарядка	8 - 12 часов
Материал	Полипропилен	Температура	Избегайте жары выше 40°



Внимание!

• Общие правила безопасности:

- Сборку электромобиля должны производить взрослые. Родителям следует убедиться, что винты, гайки и болты как следует затянуты перед каждым использованием.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, держите детей вдалеке во время сборки изделия.
- Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

Условия эксплуатации:

- Не разрешайте ребенку кататься ночью или при плохом освещении.
- Не позволяйте ребенку играть вблизи ступенек, бассейнов / и водоемов, а также на склонах, на улицах или рядом с автомобилями.
- Запрещается ездить на данном электромобиле на дорогах общего пользования.
- Данное изделие предназначено для езды на гладких поверхностях; не рекомендуется ездить мягком/рыхлом грунте, в дождливую или снежную погоду.

Перед началом эксплуатации:

- Перед первым использованием обязательно как следует зарядите аккумулятор.
- Проверьте герметичность и надежность крепления всех компонентов перед тем, как позволить ребенку начать езду.

Во время эксплуатации:

- Данное изделие предназначено только для детей в возрасте 3 - 7
- Игрушку следует использовать с осторожностью и сноровкой, чтобы избежать падений или столкновений, приводящих к травмам.
- Максимальная допустимая нагрузка составляет 40 кг.
- Следите за тем, чтобы ребенок не касался колес во время езды.
- Ребенок должен быть обут во время езды.
- Оденьте на ребенка защитное снаряжение из соображений безопасности.
- Храните устройство при комнатной температуре; не оставляйте его на улице или без присмотра.
- Никогда не позволяйте детям играть с аккумулятором или зарядным устройством, а также не позволяйте им самим заряжать изделие.

Подзарядку могут осуществлять только взрослые.


- Истощенные аккумуляторы не подлежат перезарядке.
- Нельзя смешивать аккумуляторы разных типов и свежести.
- Вставляйте батарейки с учетом полярности.
- Разряженные батарейки должны быть удалены из игрушки.
- Не допускайте короткое замыкание клемм питания.
- Перед зарядкой аккумулятор следует извлечь из электромобиля.






Внимание!

- Используйте только аккумуляторную батарею и зарядное устройство, входящие в комплект. Не используйте детали, не предусмотренные производителем. Использование другого аккумулятора или зарядки может привести к пожару или взрыву.
- Не используйте аккумулятор или зарядное устройство для других изделий. Это может привести к перегреву, пожару или взрыву.
- Не пытайтесь поменять электроцепь изделия самостоятельно.
- Не допускайте короткого замыкания
- Не допускайте попадания жидкости на аккумулятор.
- Во время зарядки образуются взрывоопасные газы. Не заряжайте аккумулятор вблизи источников тепла или легковоспламеняющихся материалов. Заряжайте батарею только в хорошо проветриваемом помещении.
- Аккумулятор следует держать только за корпус, не за провода.
- Заряжайте батарею только в сухом помещении.

Список деталей

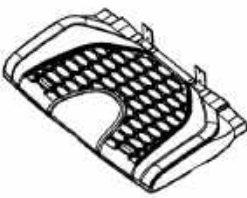	Деталь	Вид детали	Шт.	Л/П		Деталь	Вид детали	Шт.	Л/П
1	Кузов		1		2	Спинка сиденья		1	
3	Сиденье		1		4	Переднее колесо		2	
5	Заднее колесо		2		6	Диск		4	
7	Передняя рама		1		8	Руль		1	
9	Задний рычаг стойка амортизатора задняя ось левая		1		10	Задний рычаг стойка амортизатора задняя ось правая		1	
11	Левая рама		1		12	Правая рама		1	
13	Левое крепление сиденья		1		14	Левое крепление сиденья		1	

Список деталей

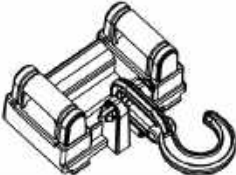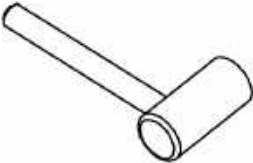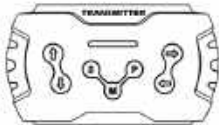	Деталь	Вид детали	Шт.	Л/П		Деталь	Вид детали	Шт.	Л/П
15	Крючок		1		16	Задний спойлер		1	
17	Декоративные вставки		4		18	Штифт		2	
19	Инструкция		1		20	Зарядка		1	
21	Ключ		2		22	Пульт		1	
23	Отвертка		1						

Набор инструментов

A	Шайбы/штифты	2 шт.	Для сборки задних стоек
B	Стропил. винт М4*10	8 шт.	Для сборки декоративных вставок
C	Винт М4*10	6 шт.	Для сборки креплений
D	Оцинк. винт М4*10	4 шт.	Для сборки сиденья
E	Черный винт М4*10	4 шт.	Для сборки спойлера
F	М5 Болт	1 шт.	Для сборки ходовой
	М5 Гайка	2 шт.	


*Обратите внимание, что в комплекте также присутствуют 2 чехла и аккумулятор

Список деталей

Обратите внимание:


Некоторые детали собираются с обеих сторон электромобиля.

1	Кузов	2	Спинка сиденья
3	Сиденье	4	Переднее колесо 2 шт.
5	Заднее колесо 2 шт.	6	Диск 4 шт.
7	Передняя рама	8	Руль
9	Задний рычаг, стойка амортизатора, задняя ось Л.	10	Задний рычаг, стойка амортизатора, задняя ось П.
11	Левая рама	12	Правая рама
13	Левое крепление сиденья	14	Правое крепление сиденья
15	Крючок	16	Задний спойлер
17	Декоративные вставки	18	Штифт

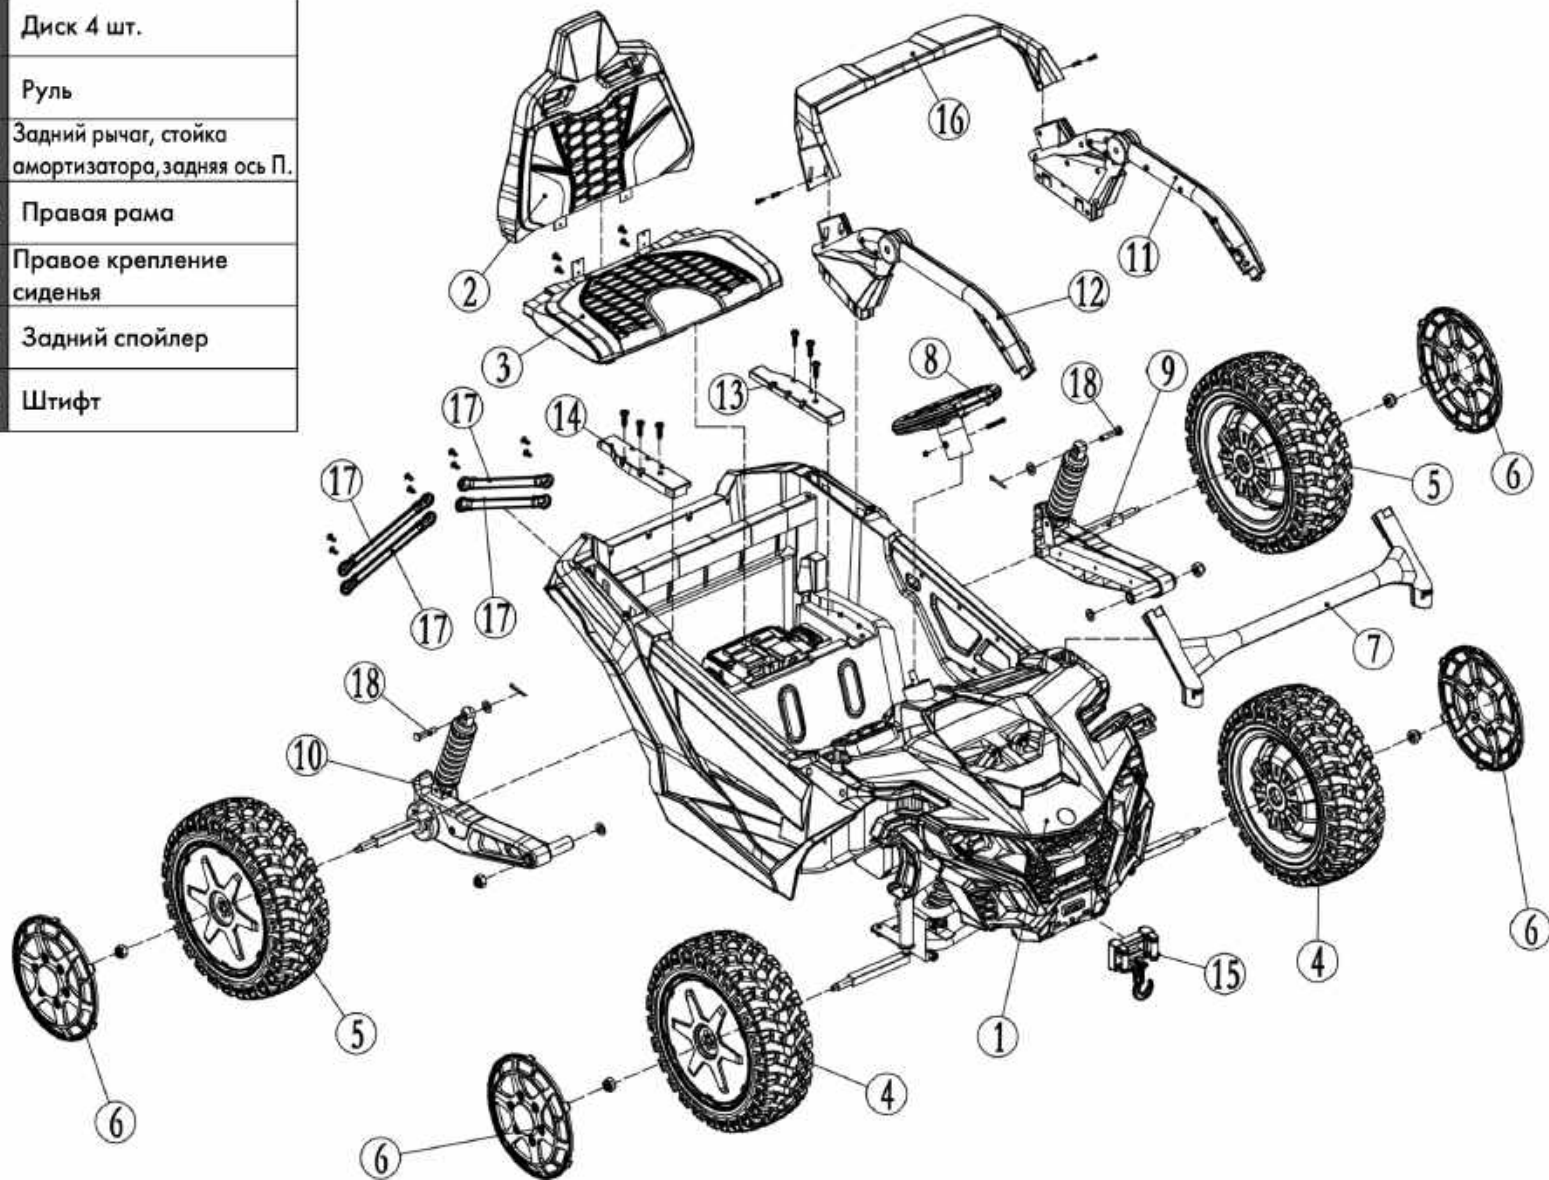

Сборка


Передняя ось в сборе

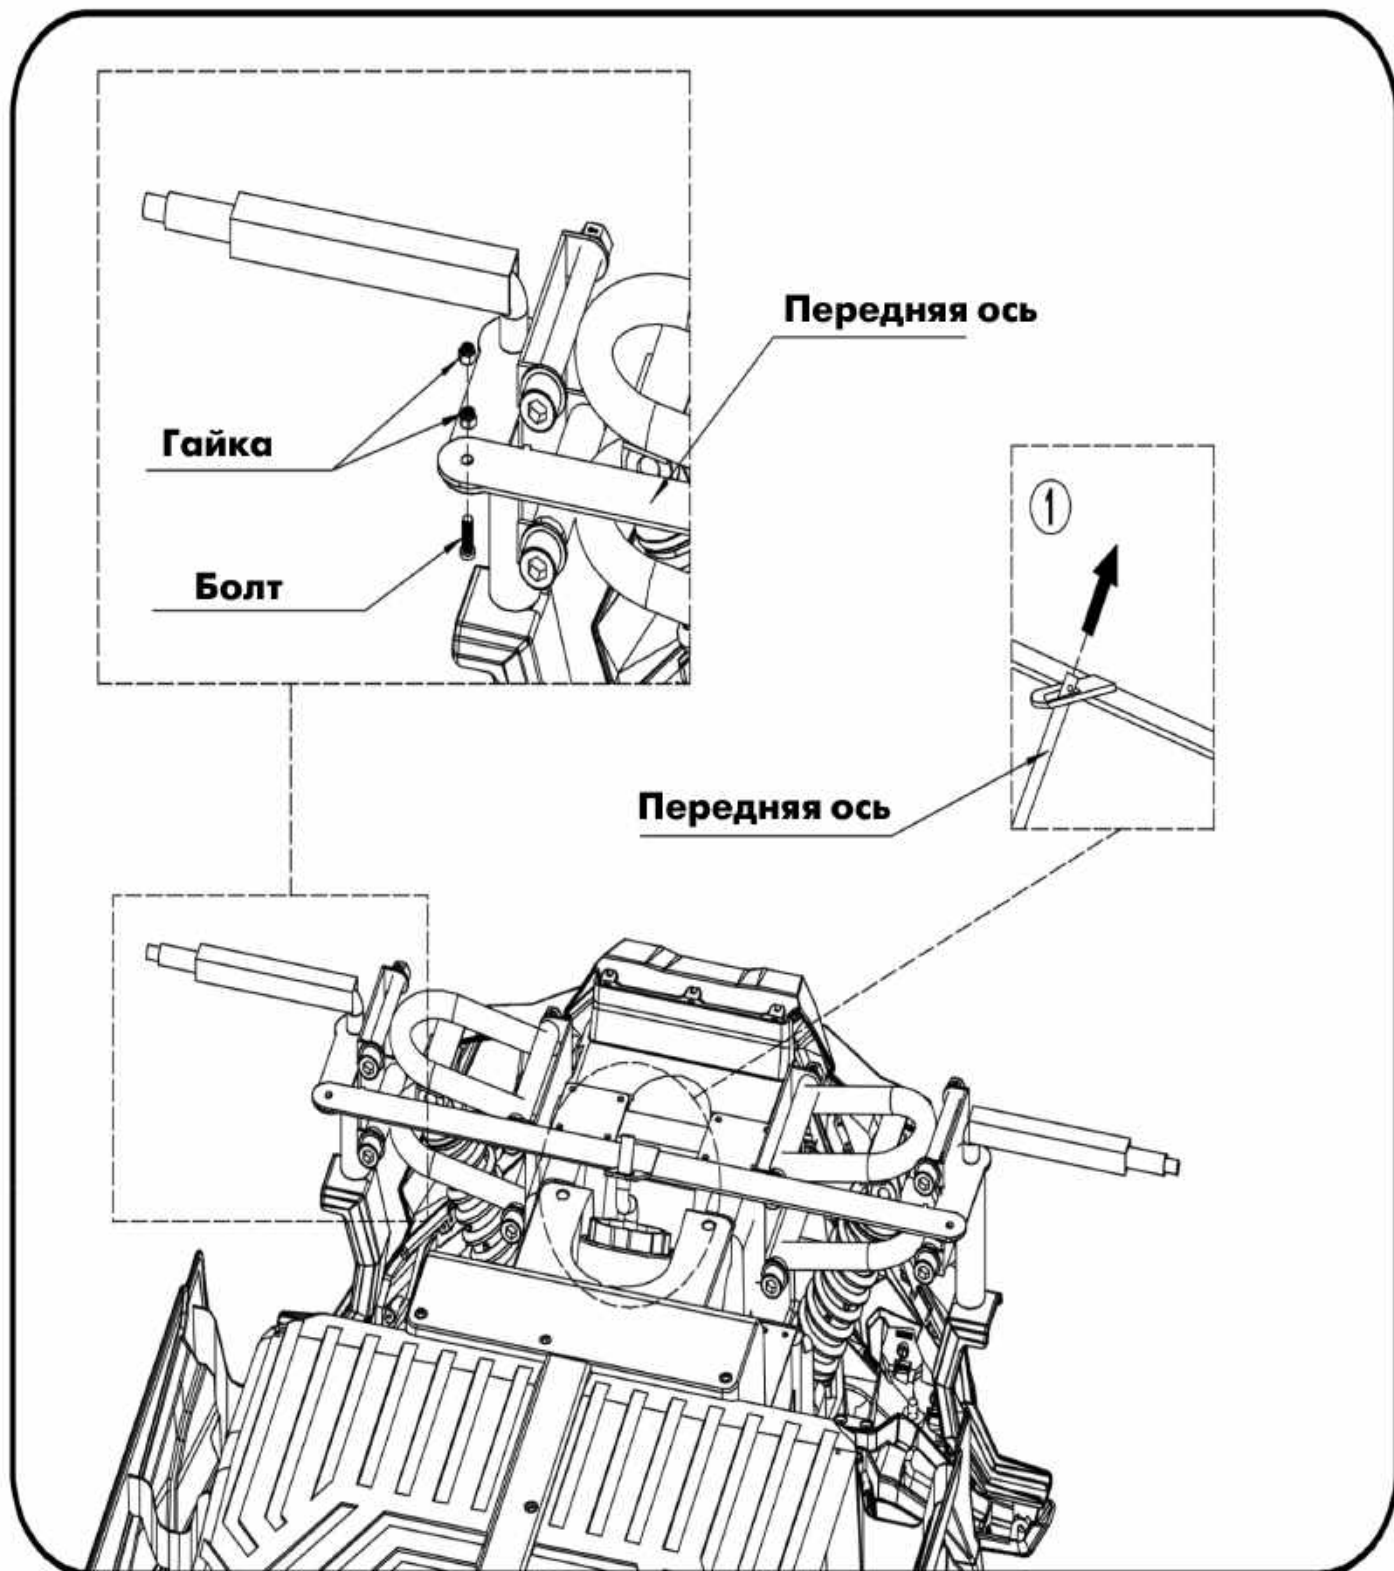

Как показано на рисунке, зафиксируйте рулевую рейку на передней оси, закрепив её болтом с гайкой.

Сборка


Передние колеса в сборе

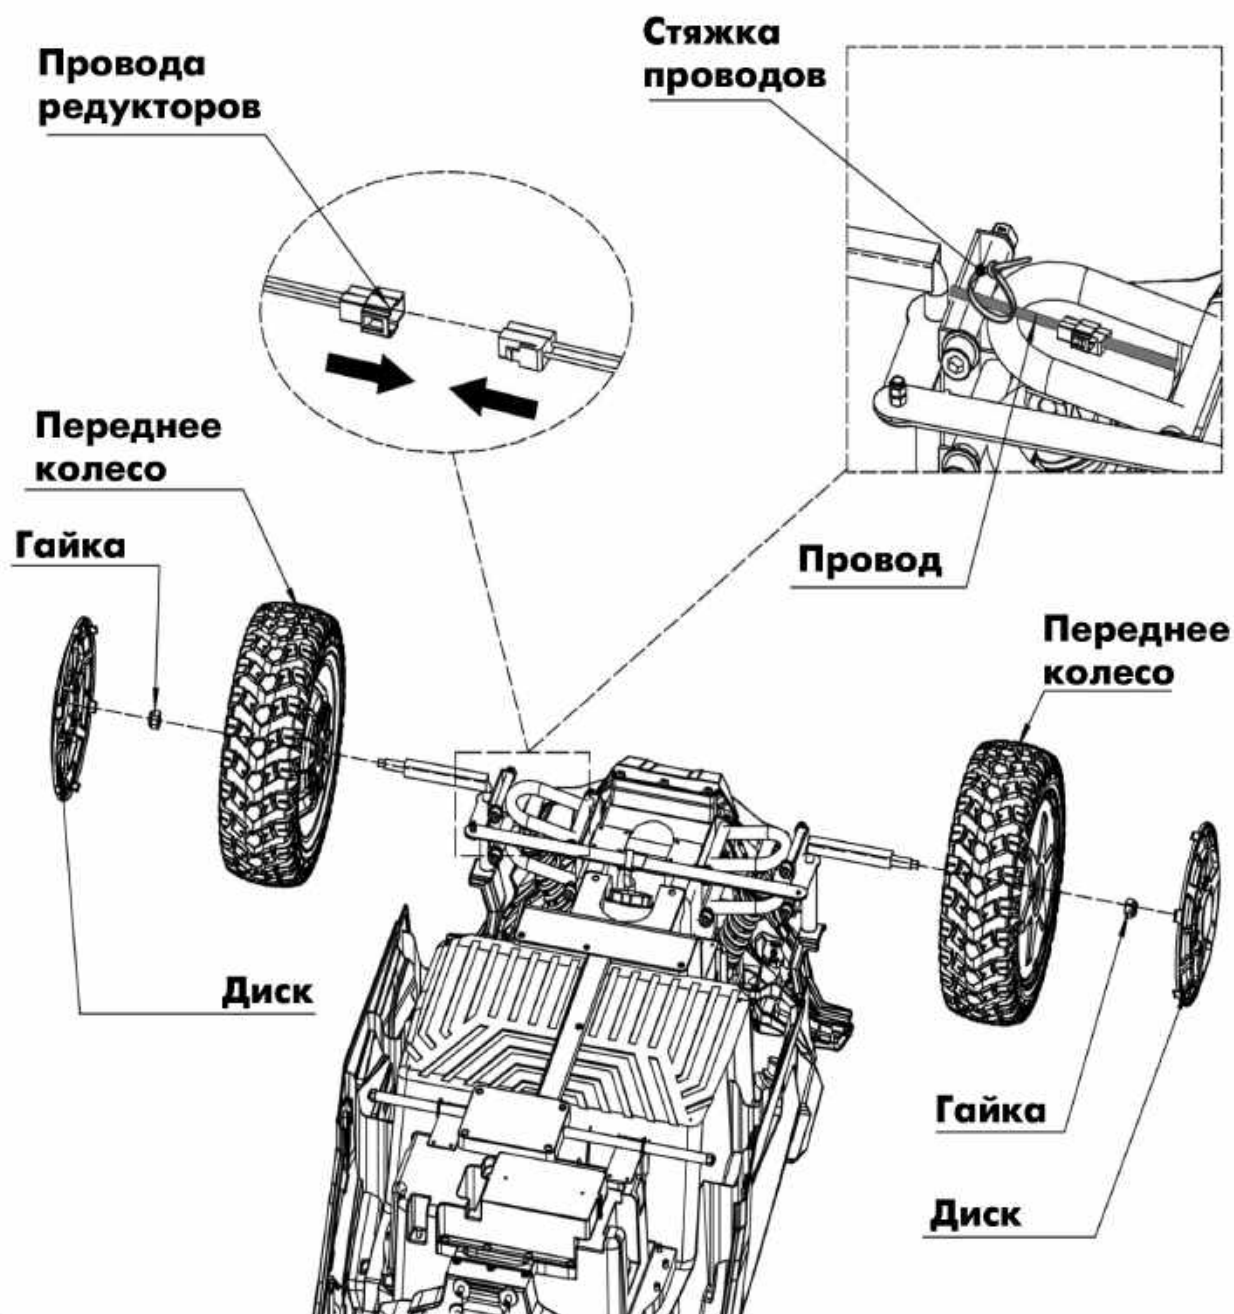


- Как показано на рисунке, отсоедините детали передней оси.
- Вставьте переднее колесо на переднюю ось; подсоедините провода, затем закрепите гайкой и вставьте колесный диск.
- Закрепите кабель двигателя на кузове автомобиля с помощью стяжки.
- Другая сторона такая же, как указано выше

Сборка

Установка задних рычагов, стоек амортизатора и задней оси

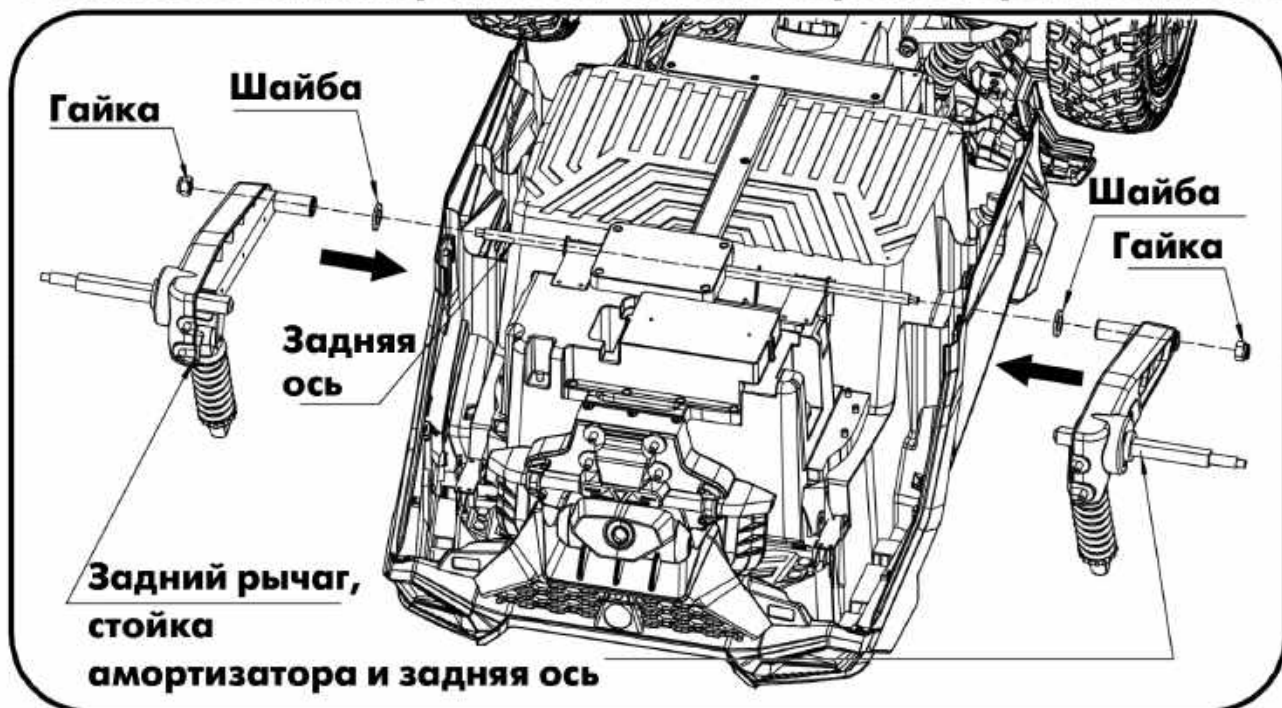


- Как показано на рисунке, отсоедините детали оси.
- Закрепите шайбу и заднюю стойку амортизатора на оси в правильном порядке.
- Закрепите гайками и повторите действия с другой стороны

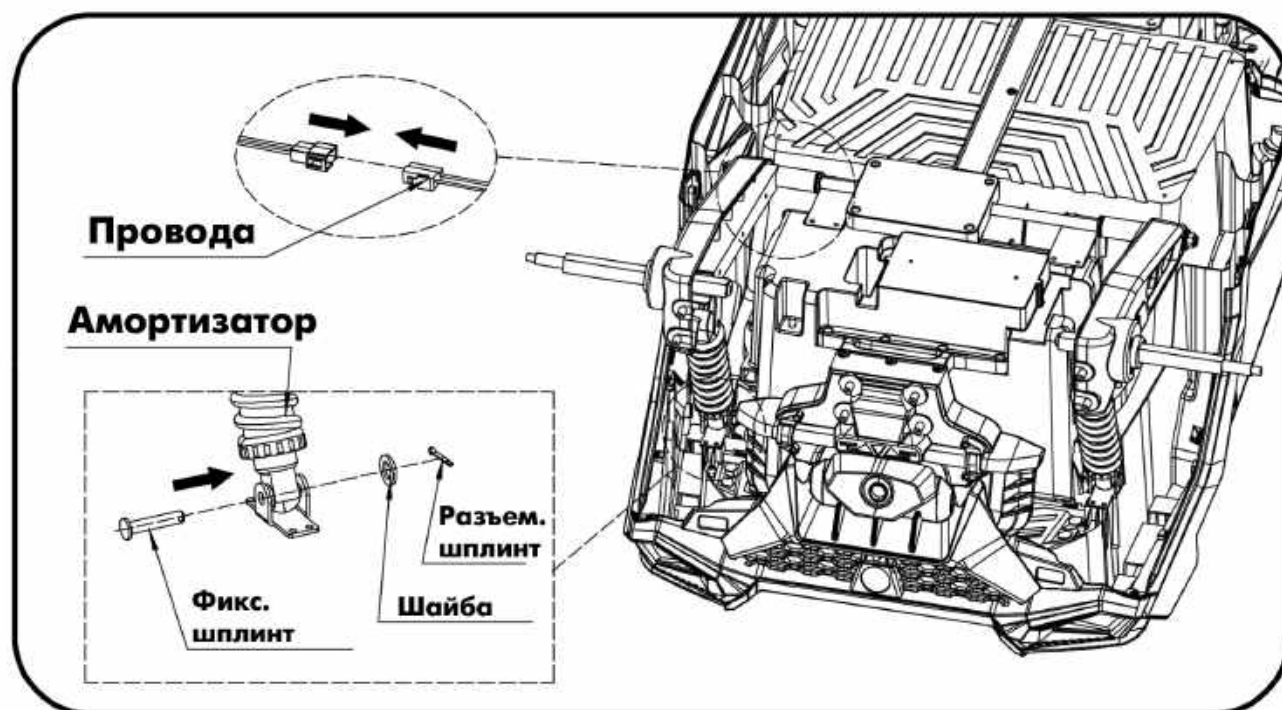

- Как показано на рисунке, проденьте фиксирующий штифт через задний амортизатор и закрепите его с помощью шайбы и разъемного штифта.
- Подсоедините провода.
- Произведите аналогичные действия с другой стороны.

Сборка


Задние колеса в сборе

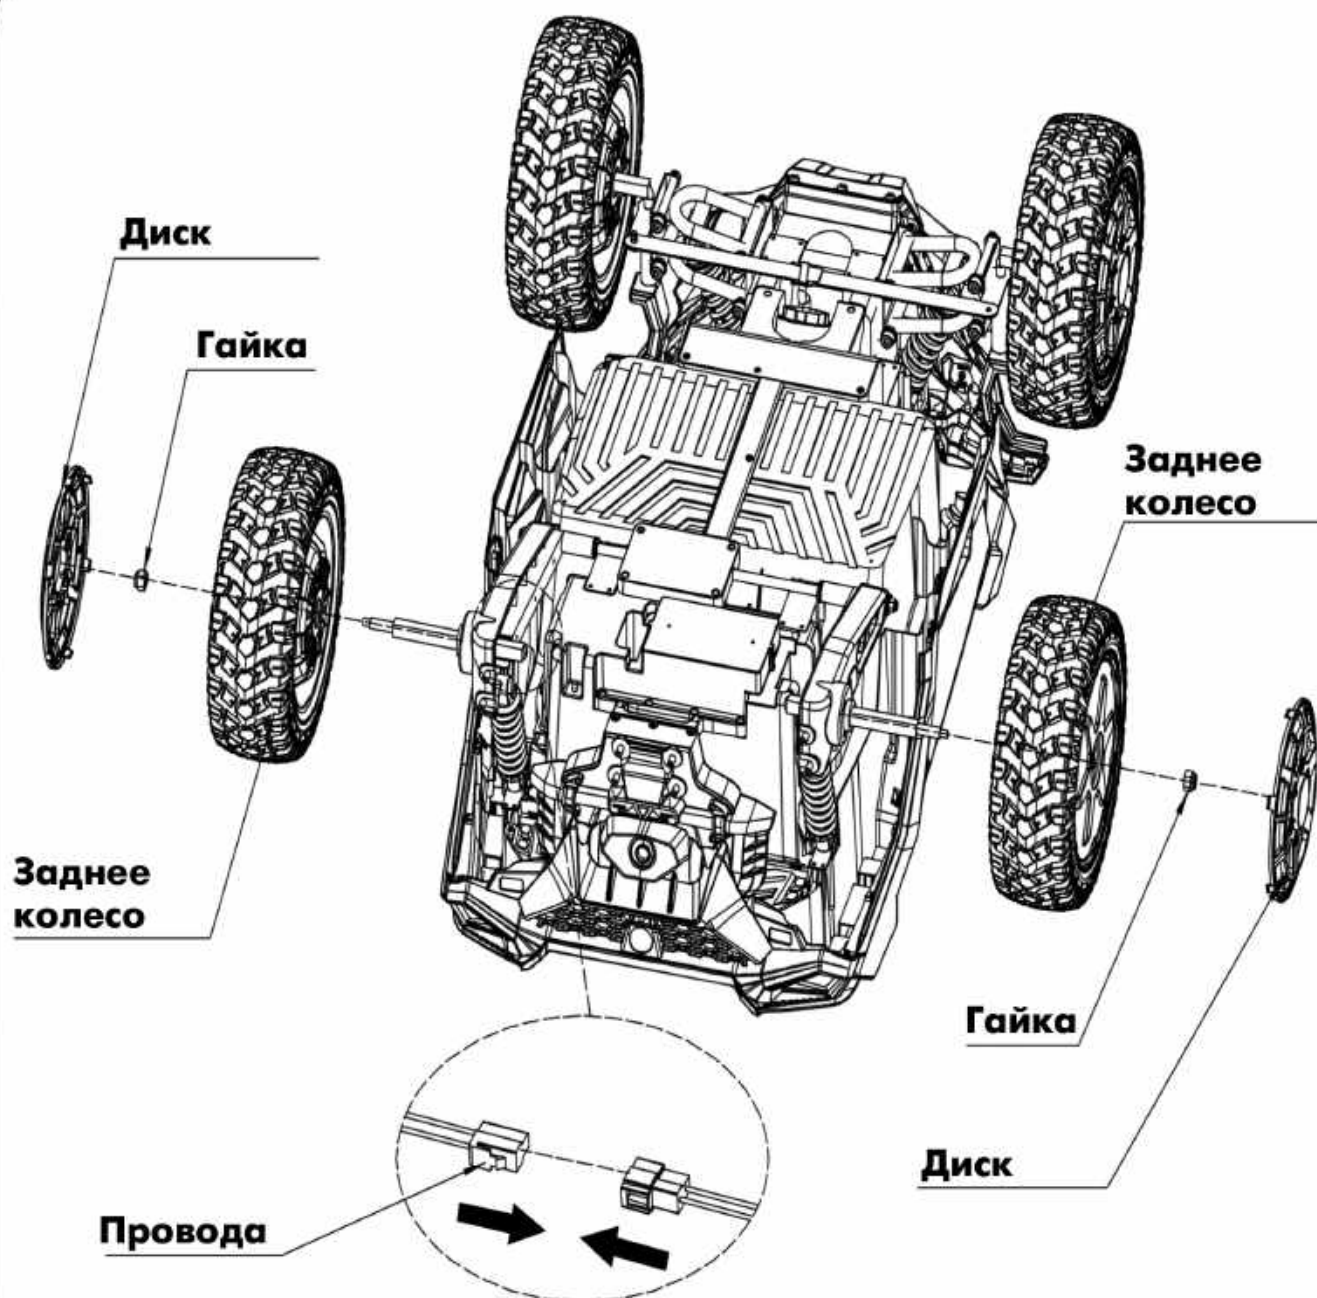

- Как показано на рисунке, отсоедините детали заднего оси.
- Проденьте заднее колесо через заднюю ось и подключите провода, затем закрепите гайкой и вставьте диск.
- Произведите те же действия с другой стороны.


Сборка

Установка декоративных вставок

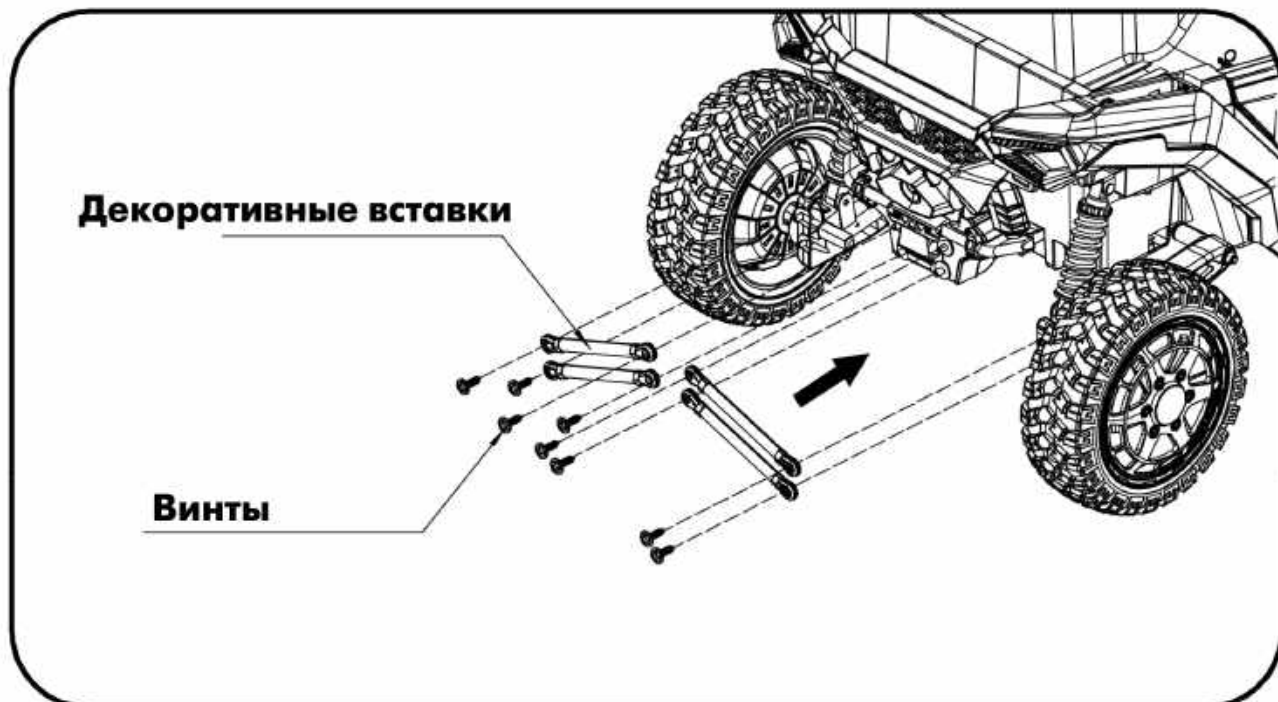

- Как показано на рисунке, установите декоративные планки в соответствующие пазы и закрепите их с помощью винтов.


Установка крючка

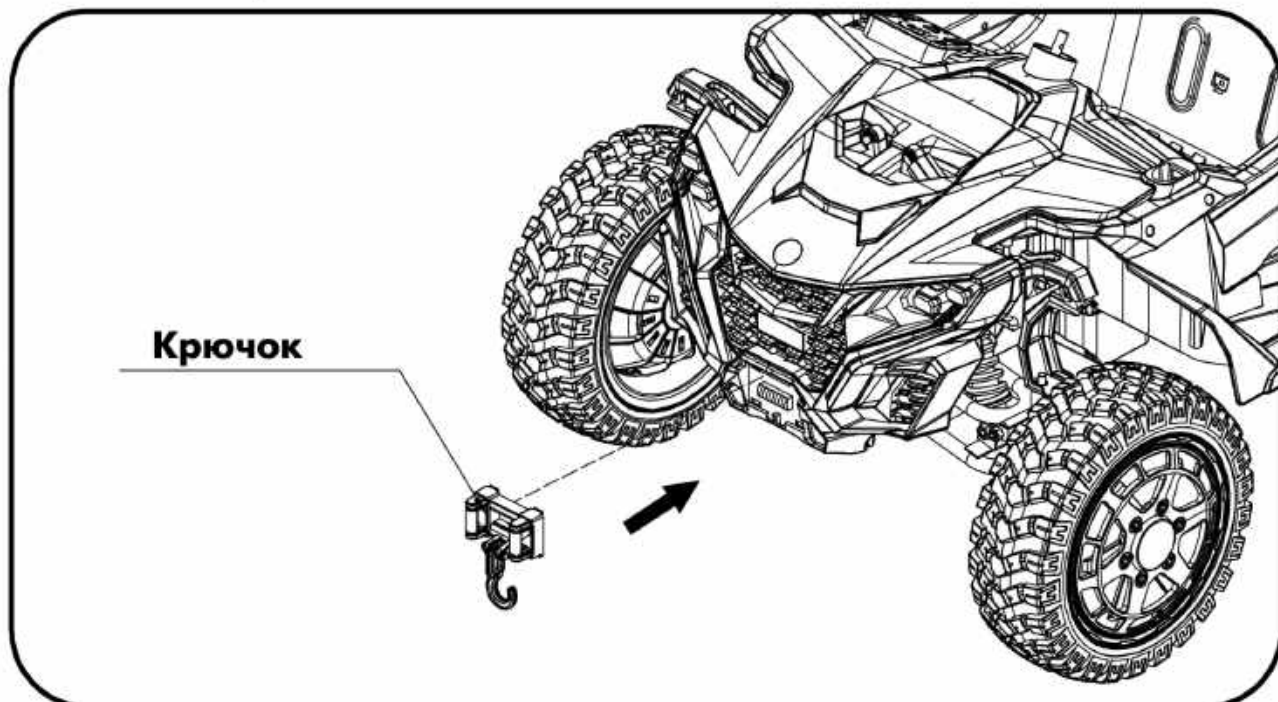

- Как показано на рисунке, закрепите крючок спереди электромобиля до щелчка.


Сборка

Подключение питания

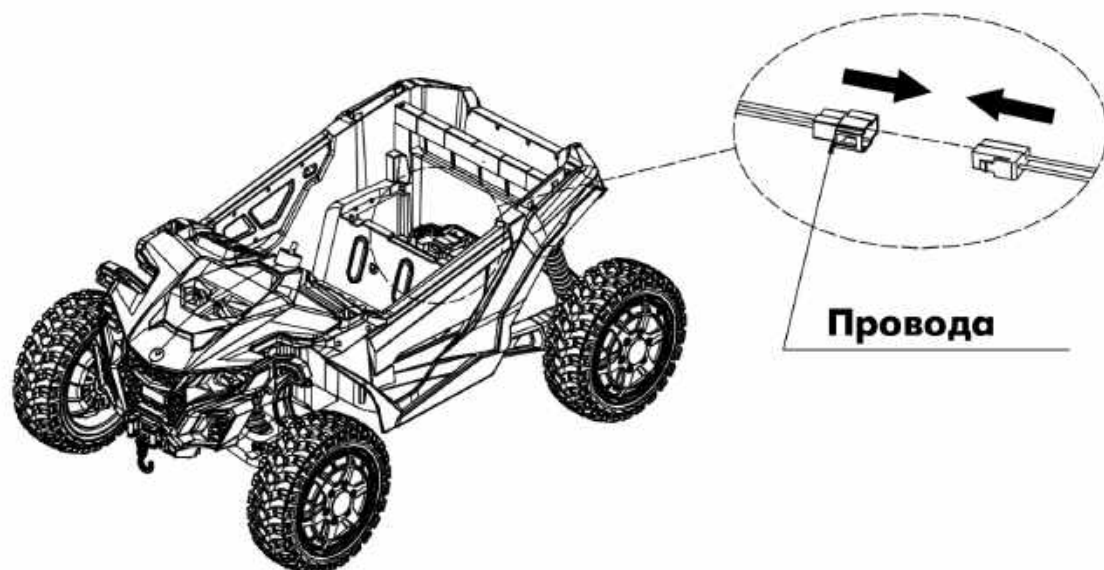

- Как показано на картинке, подключите питание


Установка креплений для сидений

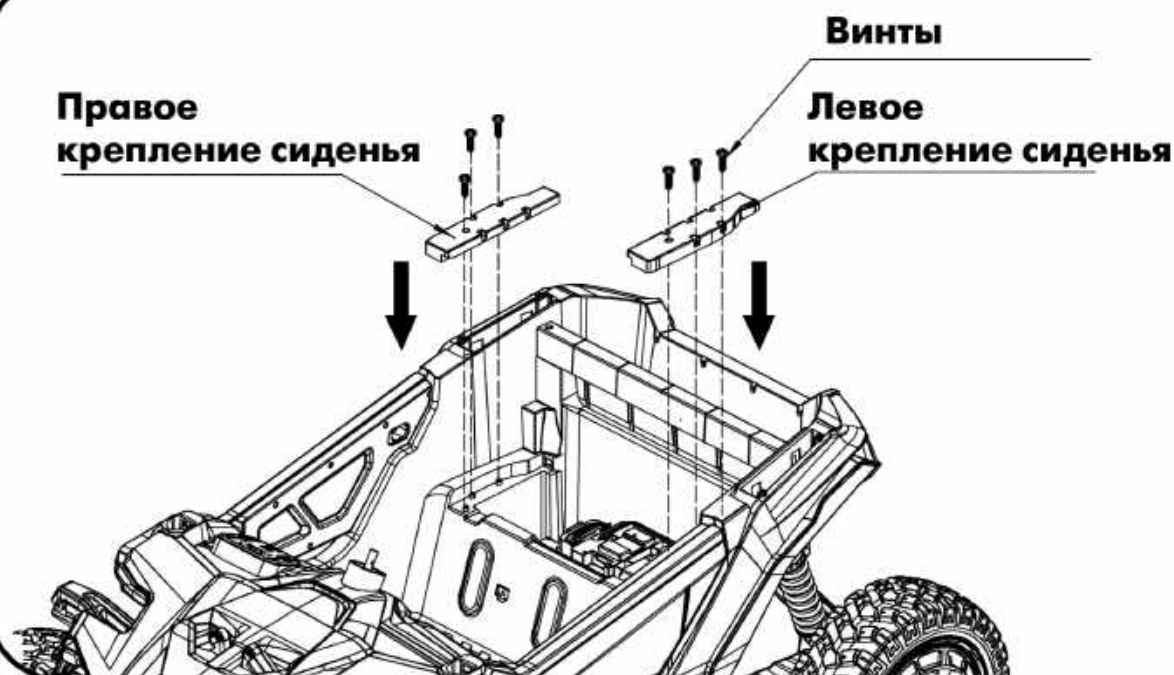

- Как показано на рисунке, установите крепления сиденья в соответствующие пазы и закрепите с помощью винтов.


Сборка

Установка руля

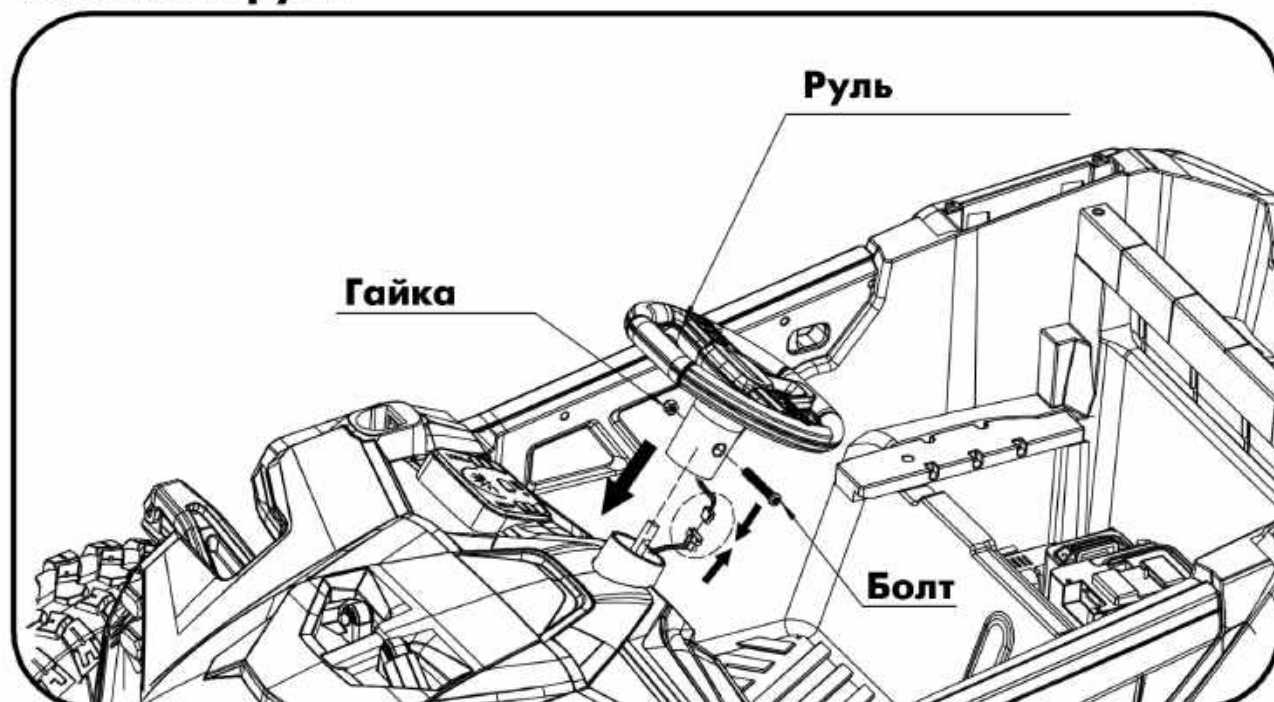

- Как показано на рисунке, открутите гайку и болт с руля, подсоедините провода руля и рулевого вала.
- Установите руль в рулевой вал и закрепите его открученными гайкой и болтом.




Сборка сиденья

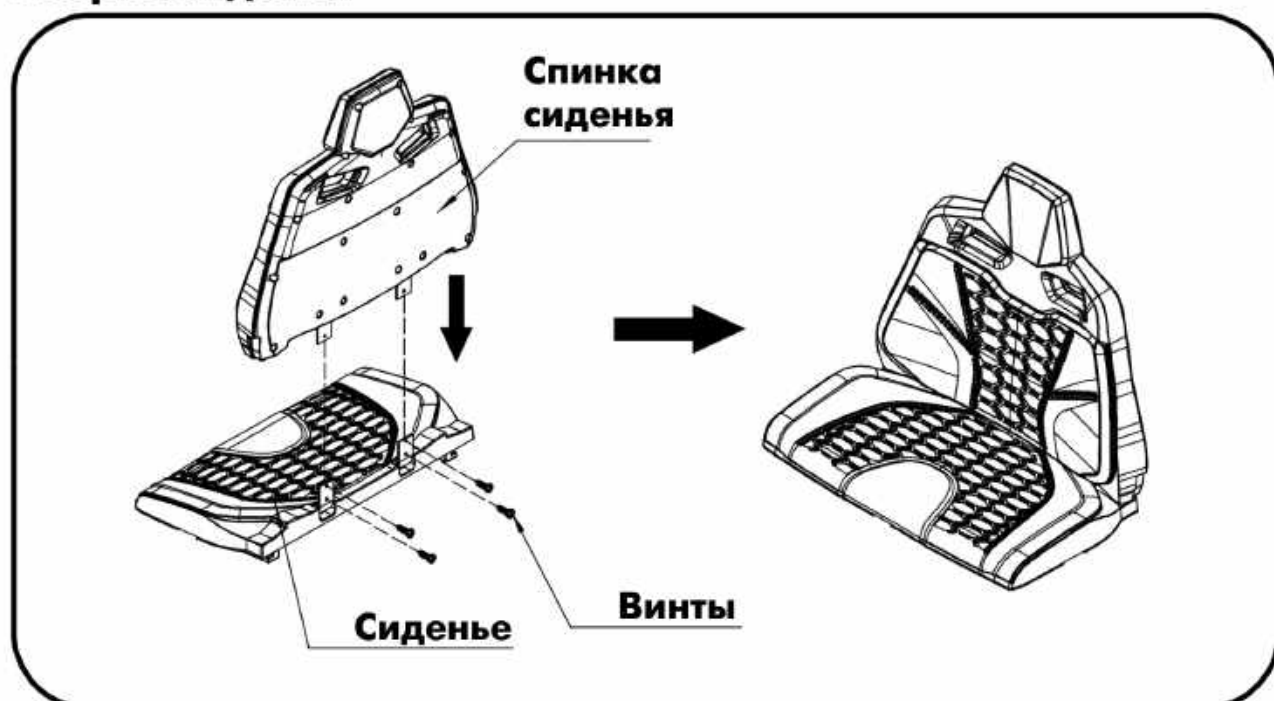

- Как показано на рисунке, соедините между собой сиденье и спинку и закрепите при помощи винтов.

Сборка

Установка сиденья в кузов

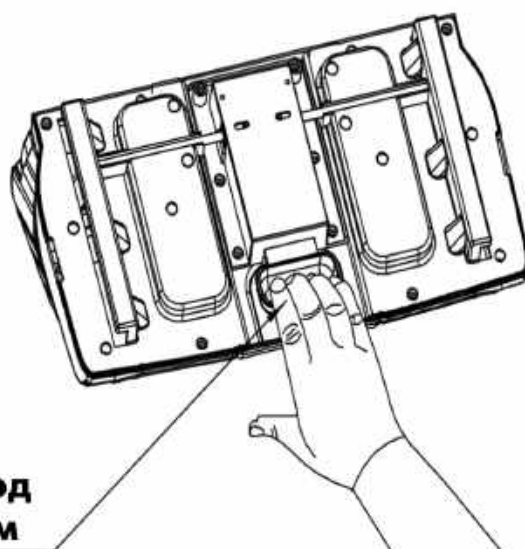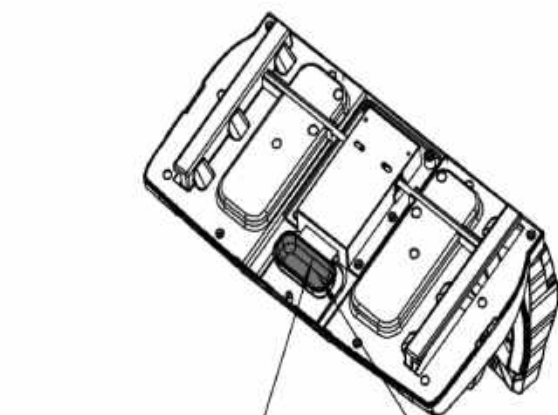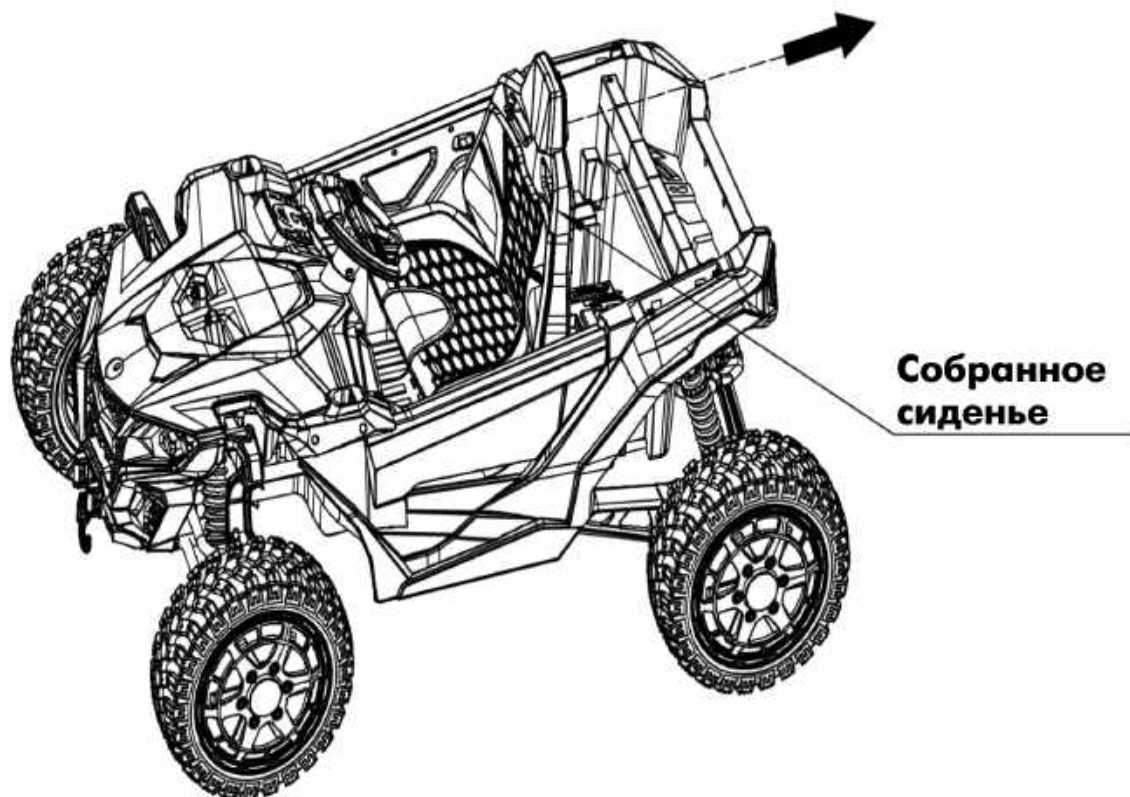


- Как показано на рисунке, удерживая ручку, установите сиденье в соответствующее положение в кузове.

Сборка

Установка передней рамы

Передняя рама

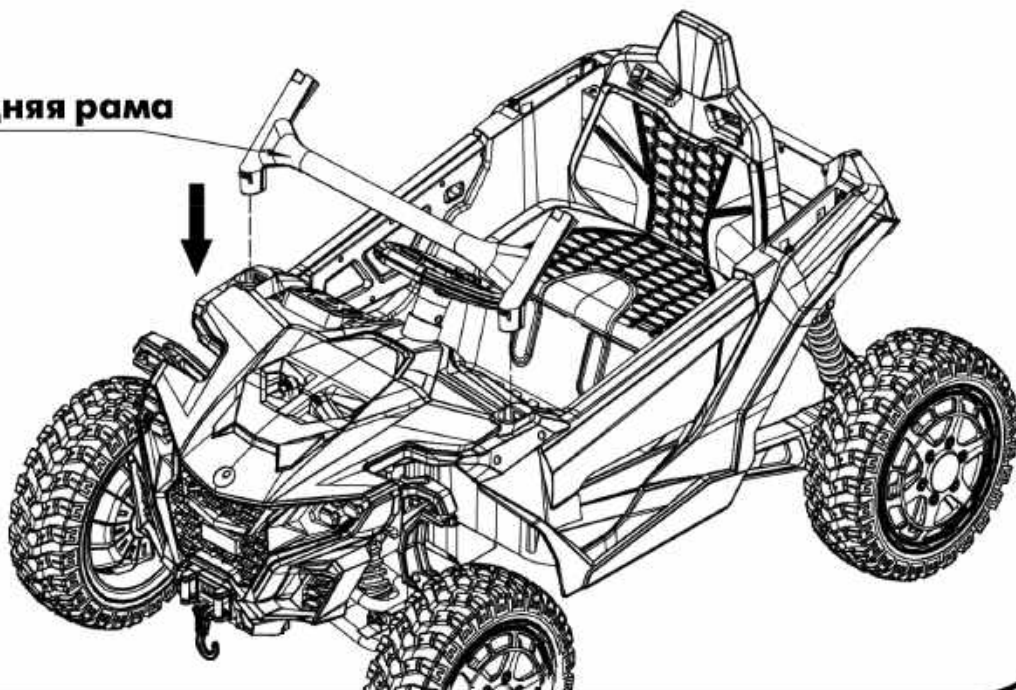


- Как показано на рисунке, вставьте переднюю раму в соответствующие пазы и закрепите.

Установка боковых рам


Левая рама

Правая рама

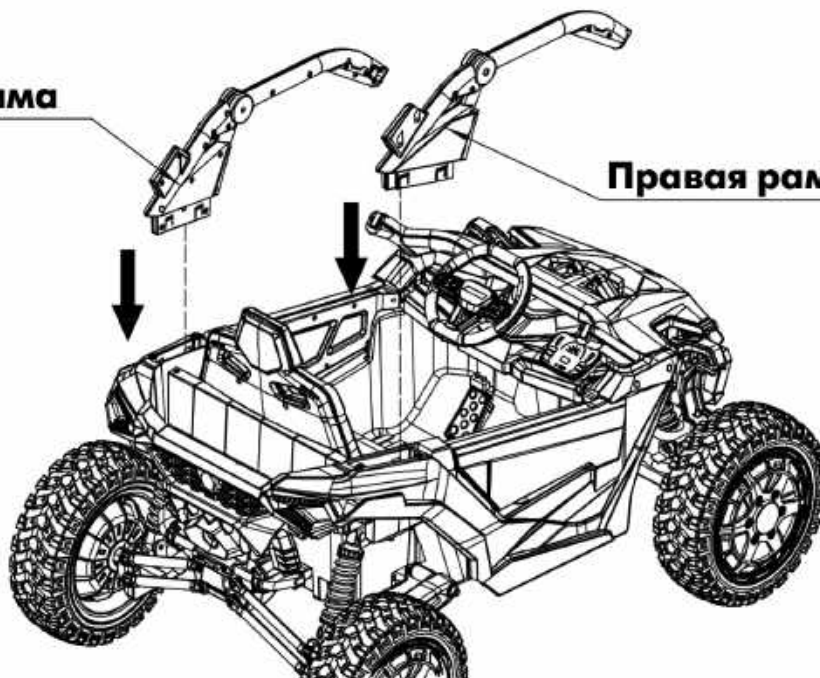

- Аналогичным передней раме образом, вставьте боковые рамы в пазы и закрепите.


Установка заднего спойлера

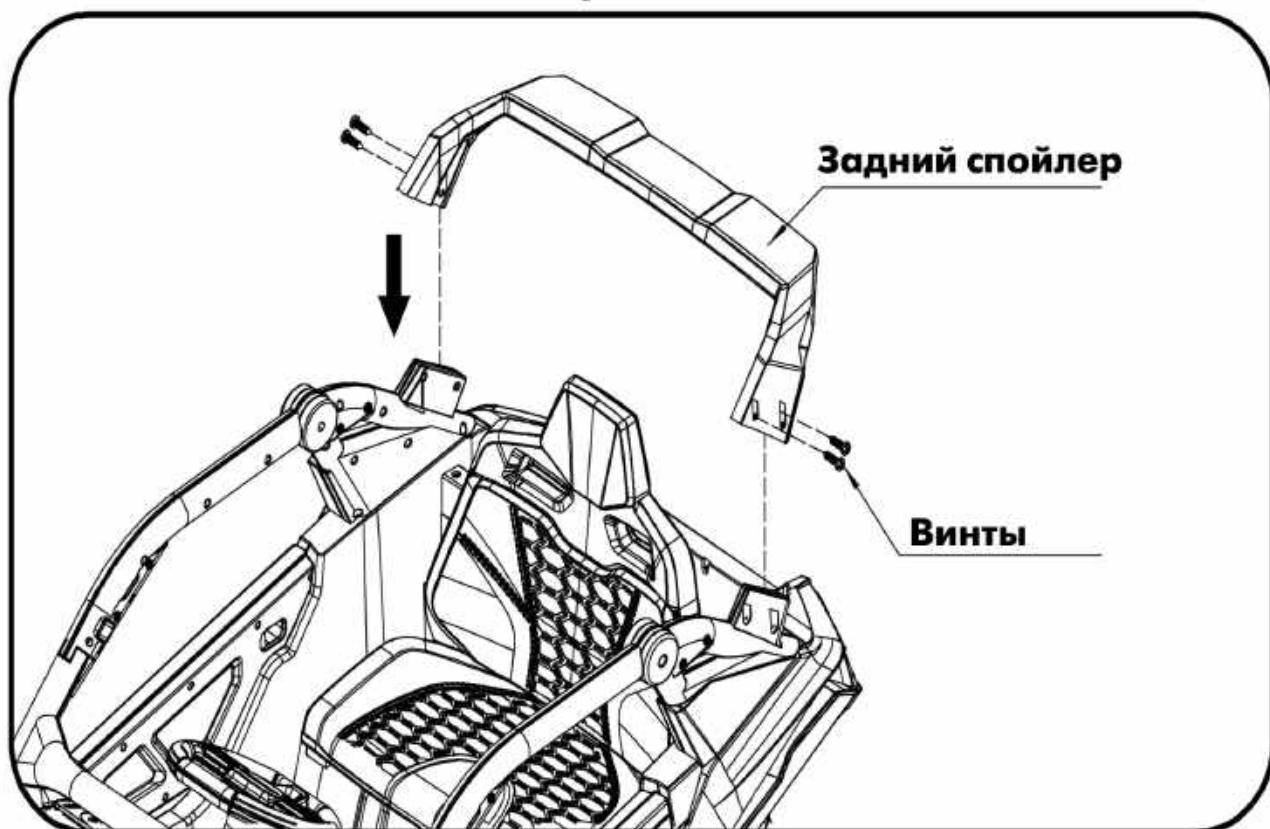

- Вставьте задний спойлер в соответствующие пазы на задней части кузова электромобиля и закрепите при помощи винтов, как показано на картинке.

Управление электромобилем


Панель управления

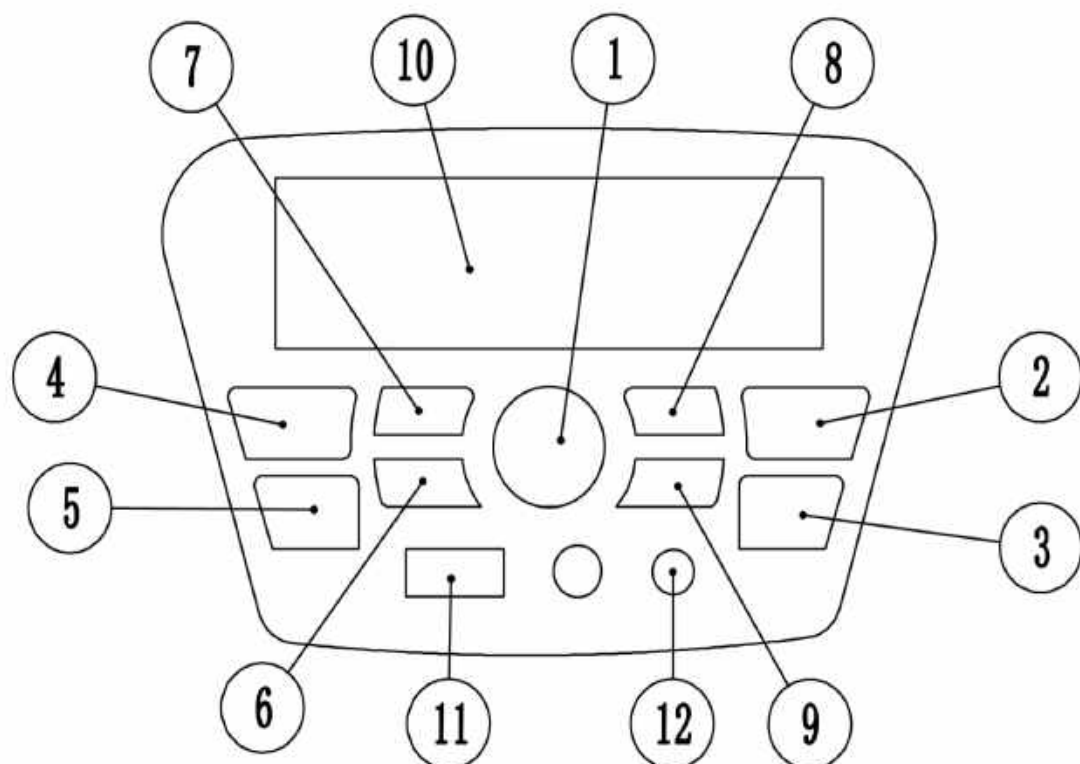

- 1. Кнопка питания.
- 2. Газ.
- 3. Задний ход.
- 4. Режим скорости (быстрый/медленный режимы).
- 5. Раздатка (полный/задний привод).
- 6. Музыка.
- 7. Кнопка переключения режима.
- 8. Предыдущая песня (нажатие)/ увеличение громкости (зажатие).
- 9. Следующая песня (нажатие)/ уменьшение громкости (зажатие).
- 10. Индикатор заряда аккумулятора.
- 11. Карта памяти.
- 12. AUX.

Управление электромобилем

Схема управления

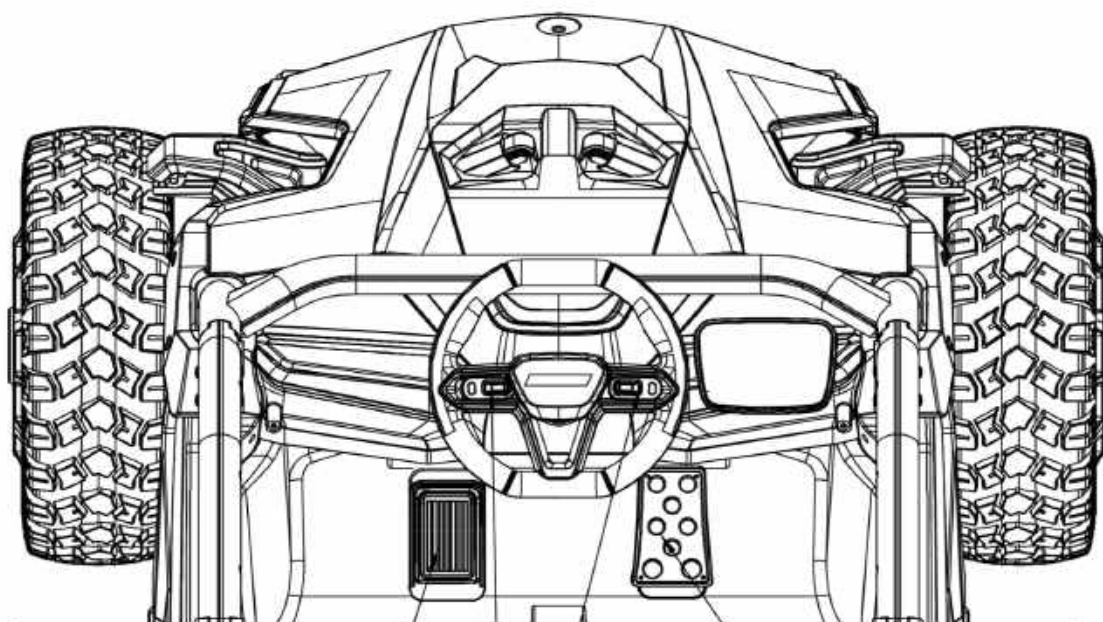


Педаль тормоза

Педаль газа

Музыка

Управление электромобилем

Пульт управления

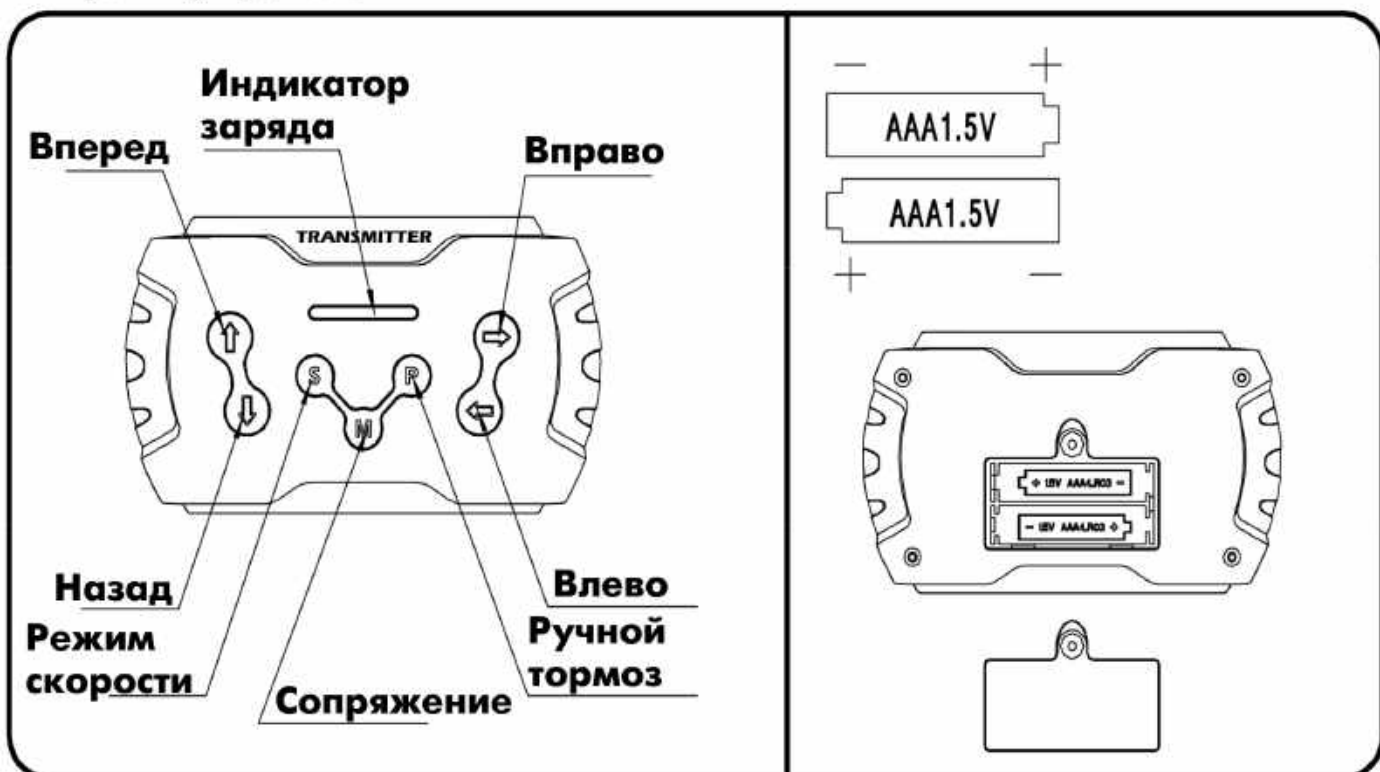

- Инструкции по управлению пультом
- Шаг 1: В пульт дистанционного управления входят две батарейки типа AAA.
- Шаг 2: Выключите питание автомобиля.
- Шаг 3: Во время первого использования машинки, необходимо призвести синхронизацию. В дальнейшем синхронизацию понадобится проводить только при замене батареек/аккумулятора.
- 1. Зажмите кнопку "M" на протяжении трех секунд, пока не загорится первый светодиод.
- 2. Включите электромобиль, и должен будет загореться яркий светодиод, указывающий на успешное сопряжение.
- 3. Если устройство находится в режиме ожидания 10 секунд, оно автоматически перейдет в режим сна, из которого можно выйти нажатием на любую кнопку.
- 4. Описание клавиш: "Вперед", "Назад", "Влево", "Вправо", "Скорость", "P" Стоп, "S" режим скорости (низкая/средняя/высокая) клавишу "P", чтобы включить ручной тормоз.
- Если хотите переключить режим управления (с пульта или вручную), электромобиль надо будет выключить и включить заново.

Правила подзарядки

Подзарядку должны осуществлять взрослые.

Во время заерядки нельзя ни в коем случае включать электромобиль.

Подзаряжайте электромобиль в хорошо проветриваемом помещении.

Зарядка должна быть подключена к розетке. Не рекомендуется использовать удлинитель.

Не производите зарядку вблизи источников тепла/огня, а также в местах хранения легковоспламеняющихся веществ.

Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться.

Заряжайте аккумулятор в течение не более 8-12 часов.


Не оставляйте зарядное устройство включенным в розетку или подключенным к изделию/аккумулятору после завершения зарядки.

Не заряжайте заряженный или частично использованный аккумулятор.

Всегда следите за тем, чтобы после того, как аккумулятор разрядится, повторно заряжать его в течение рекомендованного времени. В противном случае срок службы батареи значительно сократится.

Подзарядку изделия при температуре ниже 4°C или выше 40°C значительно сократит срок службы батареи.

Подзарядка электромобиля

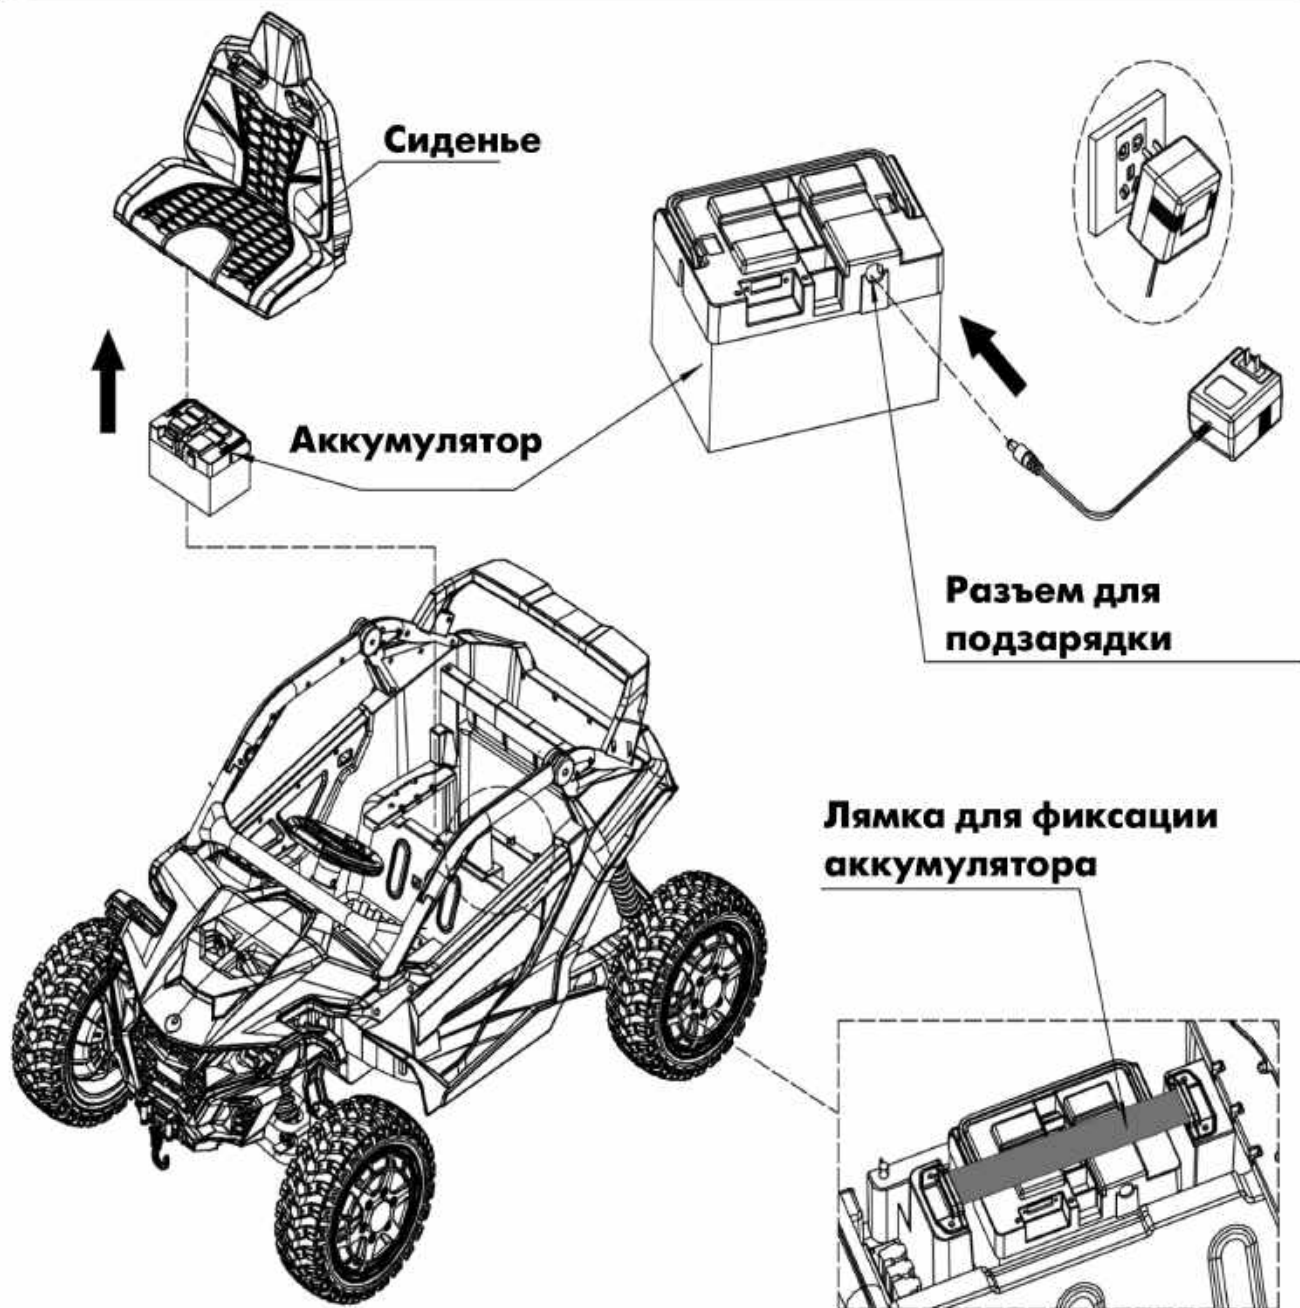

Снимите сиденье, расстегните лямки аккумулятора и извлеките аккумулятор.

1. Найдите разъем для подзарядки на аккумуляторе;
2. Подключите зарядное устройство к розетке;
3. Начнется подзарядка аккумулятора.

Руководство по устранению неполадок

ПРОБЛЕМА: Электромобиль не едет


Возможная причина: Аккумулятор разряжен.

После каждого использования или минимум раз в месяц заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов.

Возможная причина: Сработал предохранитель.

Электромобиль оснащен самосбрасывающимся предохранителем.

При перегрузке или неправильной эксплуатации электромобиля самовосстанавливающийся предохранитель отключается на 5-20 секунд, после чего снова начинает работать (см. рисунок).

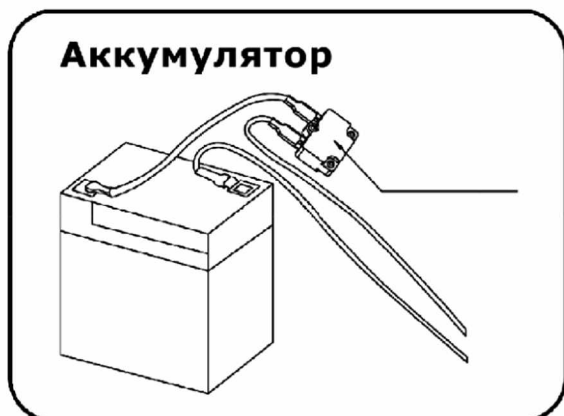

Чтобы избежать отключения питания предохранителем, соблюдайте следующие рекомендации:

НЕ перегружайте автомобиль, макс. нагрузка электромобиля - 40 кг.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировка.

НЕ ездить по крутым склонам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ездить в очень жаркую погоду, возможен перегрев.

ПРОБЛЕМА: Электромобиль не едет

Возможная причина: Ослабли гайки крепления колес. Если гайки не затянуты, колеса не будут включать передачи переднего хода. Затяните гайку с помощью гаечного ключа.

Возможная причина: Ослаблен разъем или провода аккумулятора.

Убедитесь, что разъемы аккумулятора плотно вставлены друг в друга.

Возможная причина: Аккумулятор разряжен.

Правильно ли вы обслуживали аккумулятор в соответствии с инструкциями?

Батарея старая? Возможно, аккумулятор необходимо заменить.

Возможная причина: Повреждена электрическая система.

Возможно, в система попала вода, грязь или включился предохранитель.

Возможная причина: Поврежден двигатель.

Двигатель нуждается в профессиональном ремонте.

ПРОБЛЕМА: Аккумулятор не заряжается

Возможная причина: ослаблен разъем аккумулятора или адаптера.

Убедитесь, что разъем аккумулятора и разъем адаптера плотно вставлены друг в друга.

Возможная причина: Зарядное устройство не подключено к сети.

Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и питание розетки включено.

Возможная причина: Зарядка не работает.

Нагревается ли зарядное устройство во время зарядки? Если нет, то зарядное устройство может быть неисправно и его необходимо заменить.

Руководство по устранению неполадок

ПРОБЛЕМА: Автомобиль работает очень недолго

Возможная причина: Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен.

После каждого использования или минимум раз в месяц заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов. Не оставляйте батарею на зарядном устройстве более чем на 20 часов.

Возможная причина: Батарея устарела.

Со временем аккумулятор теряет способность удерживать заряд. В зависимости от интенсивности использования и условий эксплуатации аккумулятор должен работать от одного до трех лет. Замените батарею на новую.

ПРОБЛЕМА: Аккумулятор издает звуки во время зарядки

Это нормальное явление, не вызывающее беспокойства. Кроме того, во время зарядки аккумулятор может молчать, что также является нормальным явлением.

ПРОБЛЕМА: Зарядное устройство нагревается при зарядке

Это нормальное явление, не вызывающее беспокойства.

Уход за электромобилем

- Родители обязаны регулярно проверять детали игрушки перед использованием.
- Убедитесь, что пластмассовые детали автомобиля не имеют трещин или повреждений.
- Время от времени смазывайте колеса маслом.
- Паркуйте автомобиль в помещении или накрывайте его брезентом для защиты от сырой погоды.
- Держите автомобиль вдали от источников тепла, таких как печи и обогреватели. Пластмассовые детали могут расплавиться.
- После каждого использования заряжайте аккумулятор. Только взрослый может подзаряжать аккумулятор. Подзаряжайте его не реже одного раза в месяц, даже когда электромобиль не используется.
- Чистить электромобиль рекомендуется только сухой тканью.
- Не езьте на автомобиле по рыхлой грязи, песку или мелкому гравия, которые могут повредить движущиеся части, двигатели или электрическую систему.
- Когда автомобиль не используется, все источники электроэнергии должны быть отключены. Выключите питание и отсоедините аккумулятор.